


Canon

STAMPANTE BUBBLE JET
S820D

Manuale dell'utente

Sommarior



Introduzione	5
Come utilizzare questa guida	6
Precauzioni per la sicurezza	8
Funzioni dei driver della stampante (Windows)	15
Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante	16
Finestra di dialogo delle proprietà della stampante	18
Funzioni del monitor di stato BJ	32
Annullamento di una stampa	35
Disinstallazione dei driver della stampante	36
Funzioni dei driver della stampante (Macintosh)	37
Descrizione delle impostazioni di stampa	38
BJ Print Monitor	55
Annullamento di una stampa	57
Uso della stampante in rete	58
Disinstallazione dei driver della stampante	62
Uso di Memory Card Startup Utility (Windows)	63
Avvio di Memory Card Startup Utility	64
Configurazione dell'applicazione da avviare	68
Eliminazione di Memory Card Startup Utility	71

Uso di Memory Card Utility (Macintosh)	73
Avvio di Memory Card Utility	74
Configurazione dell'applicazione da avviare	77
Eliminazione di Memory Card Utility	80
Manutenzione periodica	83
Sostituzione dei serbatoi di inchiostro e manutenzione della testina di stampa	84
Sostituzione di un serbatoio di inchiostro	85
Stampa del test di controllo degli ugelli	90
Pulizia della testina di stampa	94
Pulizia accurata della testina di stampa	97
Pulizia della stampante	99
Trasporto della stampante	101
Supporti di stampa	105
Tipi di supporto di stampa compatibili	106
Buste	108
Carta ad alta risoluzione HR-101	112
Carta lucida per fotografie GP-301/GP-301N	114
Pellicola fotografica per lucidi HG-201	116
Carta lucida per fotografie FM-101	118
Carta fotografica professionale PR-101	120
Carta fotografica professionale PC-101S	123
Lucidi CF-102	125
Trasferibili per T-Shirt TR-201	127
Carta per striscioni	129

Risoluzione dei problemi	132
Impossibile installare il driver della stampante	133
Qualità di stampa scadente o errori di stampa	135
Mancato avvio della stampante o blocco durante la stampa	152
Prelevamento non corretto o inceppamento della carta	158
Lampeggiamento dell'aspirazione ACCENSIONE	161
Messaggi di errore visualizzati a schermo	164
Problemi esclusivi di Windows	173
Problemi esclusivi di Macintosh	176
Caratteristiche	179
Indice analitico	191

Introduzione

Grazie per avere acquistato la stampante Bubble Jet Canon S820D. Questa guida utente fornisce la spiegazione completa di caratteristiche e funzioni della stampante.

Questa guida utilizza i seguenti simboli per segnalare informazioni importanti. Seguire attentamente queste istruzioni.

- Avvertenza** ➤ La mancata osservanza di queste istruzioni può causare la morte o gravi lesioni personali dovute a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Per un uso sicuro della stampante, attenersi alle istruzioni fornite.
- Attenzione** ➤ La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali o danni materiali dovuti a un uso non corretto dell'apparecchiatura. Per un uso sicuro della stampante, attenersi alle istruzioni fornite.
- Importante** ➤ Azioni vietate che, eseguite inavvertitamente, possono causare danni o guasti all'apparecchiatura o compromettere la qualità del prodotto. Per un uso corretto della stampante, prestare attenzione a evitare tali azioni.

Windows

Informazioni riservate agli utenti Windows.

Macintosh

Informazioni riservate agli utenti Macintosh.

Come utilizzare questa guida

Per consultare questa guida utente, si consiglia di utilizzare Acrobat Reader versione 3.0 o successiva. Le schermate riportate di seguito si riferiscono a Acrobat Reader 4.0. Le schermate visualizzate da Acrobat Reader versione 3.0 o 5.0 sono leggermente differenti.




Utilizzare questo pulsante per ingrandire la pagina visualizzata. Selezionare il pulsante nella barra degli strumenti e fare clic sulla pagina.



Visualizza la pagina precedente.




Visualizza la pagina successiva.

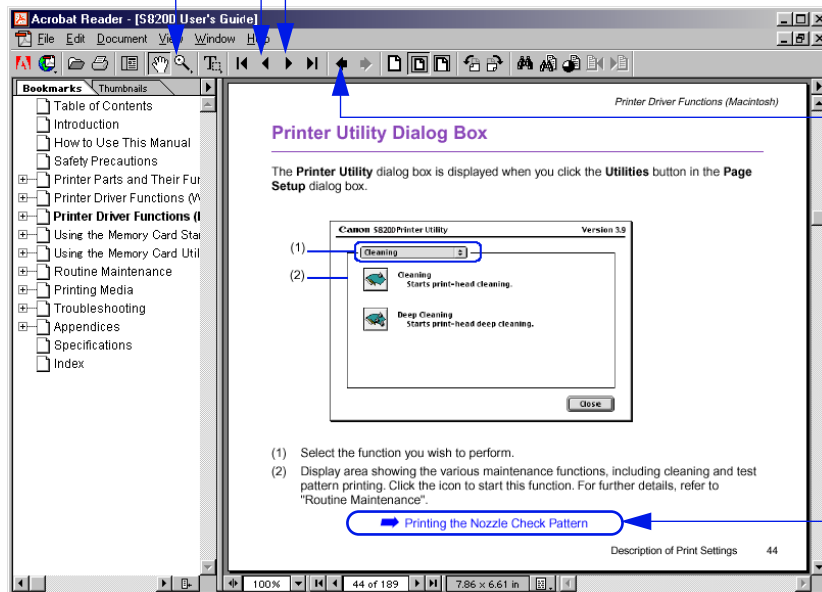

Torna alla pagina visualizzata in precedenza.

Fare clic qui per passare direttamente a questa pagina.

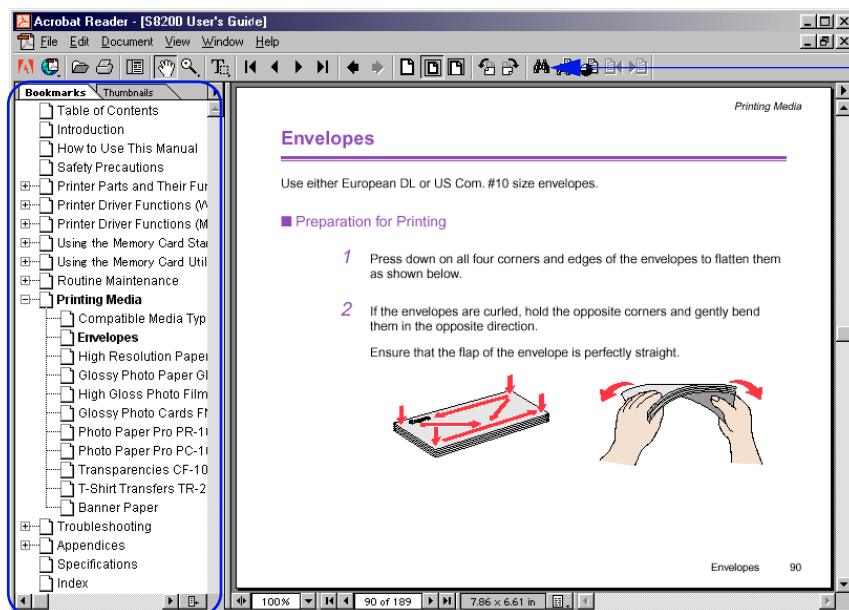

Utilizzare questo pulsante per cercare una parola.

Visualizza il sommario.

Fare clic su un titolo per passare all'argomento correlato.

Fare clic sul simbolo "+" per visualizzare i titoli di ogni capitolo.

Fare clic sul simbolo "-" per comprimere la struttura del sommario.



Precauzioni per la sicurezza

Per un uso sicuro della stampante, leggere le avvertenze e le precauzioni di sicurezza riportate in questo manuale. Utilizzare la stampante solo come descritto.

Avvertenza ► Se si ignorano le precauzioni di sicurezza, vi è il rischio di scosse elettriche, incendi o danni alla stampante.

■ Scelta della posizione


Non posizionare la stampante vicino a solventi infiammabili come alcool o diluenti.

■ Alimentazione


Non collegare o scollegare la stampante dall'alimentazione con le mani bagnate.

Inserire a fondo la spina nella presa di corrente.

Non danneggiare, modificare, tirare, piegare eccessivamente o attorcigliare il cavo di alimentazione e non riporvi oggetti pesanti.

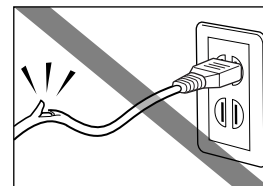

Non collegare la stampante a una presa di corrente utilizzata anche per altri apparecchi (prolunghe, prese multiple, ecc.).

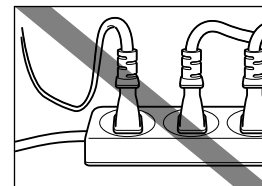

Non utilizzare la stampante se il cavo di alimentazione è attorcigliato o annodato.


In caso di fumo, odori o rumori insoliti nei pressi della stampante, scollegarla immediatamente dall'alimentazione e contattare l'assistenza.

Scollegare periodicamente la stampante e utilizzare un panno asciutto per eliminare la polvere e lo sporco accumulati sulla spina e sulla presa di corrente. Se la stampante è collocata su una superficie molto esposta a polvere, fumo o umidità, la polvere che si accumula sulla spina assorbe l'umidità e potrebbe provocare incendi o danni all'isolamento.

■ Pulizia della stampante

Pulire la stampante con un panno umido. Non utilizzare solventi infiammabili come alcool, benzene o diluenti.

Se un solvente infiammabile entra in contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, vi è il rischio di incendi o di scosse elettriche.

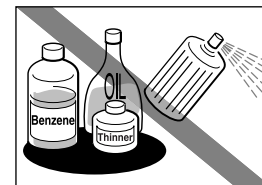

Scollegare sempre la stampante dalla presa di corrente prima di eseguire la pulizia.

Se durante la pulizia la stampante si accende inavvertitamente, vi è il rischio di lesioni o danni all'apparecchiatura.

■ Manutenzione della stampante

Non cercare di smontare o modificare la stampante. All'interno non vi sono componenti utilizzabili dall'utente.

La stampante contiene componenti ad alta tensione. Non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli descritti in questa guida.

■ Operazioni nei pressi della stampante

Non utilizzare spray infiammabili in prossimità della stampante.

Se lo spray entra in contatto con i componenti elettrici all'interno della stampante, vi è il rischio di incendi o di scosse elettriche.

Attenzione ► Se si ignorano le precauzioni di sicurezza, vi è il rischio di lesioni o di danni alla stampante.

■ Scelta della posizione


Non posizionare la stampante su un piano instabile o soggetto a vibrazioni eccessive.

Non posizionare la stampante in luoghi umidi, polverosi o esposti alla luce diretta del sole, all'aperto o nei pressi di una fonte di calore.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o di incendi, posizionare la stampante in un luogo con temperatura ambiente compresa tra 5°C e 35°C e umidità tra il 10% ed il 90% (senza condensa).

Non collocare la stampante su tappetini o tappeti.


Accertarsi che la zona attorno alla presa di corrente sia sempre libera in modo da poter scollegare facilmente il cavo di alimentazione in caso di necessità.

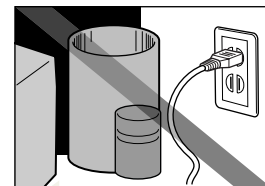


Per spostare la stampante, tenerla per le due estremità.

■ Alimentazione

Non scollegare la presa tirando il cavo.

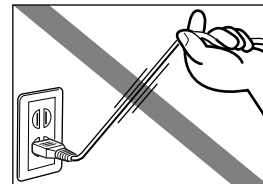

Non utilizzare prolunghe.

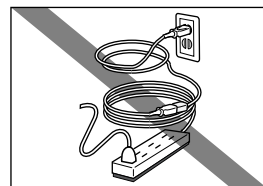

Non utilizzare tensioni di alimentazione diverse da quella del paese di acquisto.

La tensione e la frequenza di alimentazione corrette sono le seguenti:

Europa: 230 V CA \pm 10%, 50 Hz

USA/Canada: 120 V CA, 60 Hz

Australia: 240 V CA, 50 Hz

■ Operazioni nei pressi della stampante

Non inserire le dita o le mani nella stampante mentre è in funzione.

Non appoggiare sulla stampante oggetti metallici (graffette, punti metallici, ecc.) o contenitori di solventi infiammabili (alcool, diluenti, ecc.).

Se un oggetto metallico o liquido entra nella stampante, scollegare l'alimentazione e contattare l'assistenza.

■ Testine di stampa e serbatoi d'inchiostro

Per ragioni di sicurezza, conservare le testine di stampa e i serbatoi d'inchiostro fuori dalla portata dei bambini.


Nel caso un bambino ingerisca dell'inchiostro, consultare immediatamente un medico.

Non agitare le testine di stampa o i serbatoi d'inchiostro.

L'inchiostro potrebbe fuoriuscire e macchiare gli abiti o l'area circostante.

Non toccare mai i contatti elettrici di una testina dopo la stampa.

I componenti metallici possono raggiungere temperature molto elevate e causare ustioni.

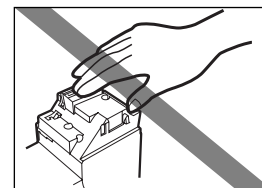


■ Informazioni sul pannello dei comandi

In caso di danneggiamento del pannello dei comandi e di fuoriuscita della soluzione a cristalli liquidi, prestare attenzione a non ingerire il liquido.

Qualora il liquido fosse ingerito accidentalmente, consultare immediatamente il medico. Se il liquido macchia mani o abiti, lavarli immediatamente con sapone.

Funzioni dei driver della stampante (Windows)



- Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante
- Finestra di dialogo delle proprietà della stampante
- Funzioni del monitor di stato BJ
- Annullamento di una stampa
- Disinstallazione dei driver della stampante

Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante

È possibile aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante da un'applicazione o direttamente dal menu **Start** di Windows.

■ Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante dall'applicazione

In genere questo metodo è utilizzato per specificare le impostazioni prima della stampa. L'operazione può variare leggermente a seconda dell'applicazione. Questa sezione descrive la procedura per aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

- 1 Nell'applicazione selezionare il comando per stampare il documento.
In genere, per aprire la finestra di dialogo **Print** [Stampa] occorre scegliere il comando **Print** [Stampa] dal menu **File**.
- 2 Verificare che **Canon S820D** sia selezionato nel campo **Name** [Nome], quindi fare clic sul pulsante **Properties** [Proprietà].
Si apre la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

Nota ➤ A seconda dell'applicazione utilizzata, i nomi del comando e del menu potrebbero essere diversi e la procedura per aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante potrebbe richiedere più passaggi. Per ulteriori dettagli, consultare la guida utente dell'applicazione utilizzata.

■ Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante direttamente dal menu Start

Questo metodo consente di eseguire operazioni di manutenzione come la pulizia della testina di stampa o di specificare impostazioni di stampa comuni per tutte le applicazioni. Quando si apre la finestra di dialogo delle proprietà della stampante dal menu **Start**, Windows visualizza varie schede tra cui la scheda **Details** [Dettagli]. Tale scheda non viene visualizzata aprendo la finestra di dialogo delle proprietà della stampante da un'applicazione.

Per ulteriori informazioni sulle schede aggiuntive, consultare la documentazione di Windows.

- 1 Fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Settings** [Impostazioni], quindi **Stampanti**.


In Windows XP fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Control Panel** [Pannello di controllo] - **Printers and Other Hardware** [Stampanti e altro hardware] - **Printers and Faxes** [Stampanti e fax].

- 2 Selezionare l'icona **Canon S820D**.

- 3 Aprire il menu **File** e scegliere:
 - Windows Me/Windows 98 ➔ **Properties** [Proprietà].
 - Windows XP/Windows 2000 ➔ **Printing Preferences...** [Preferenze stampa].


Si apre la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.

Finestra di dialogo delle proprietà della stampante

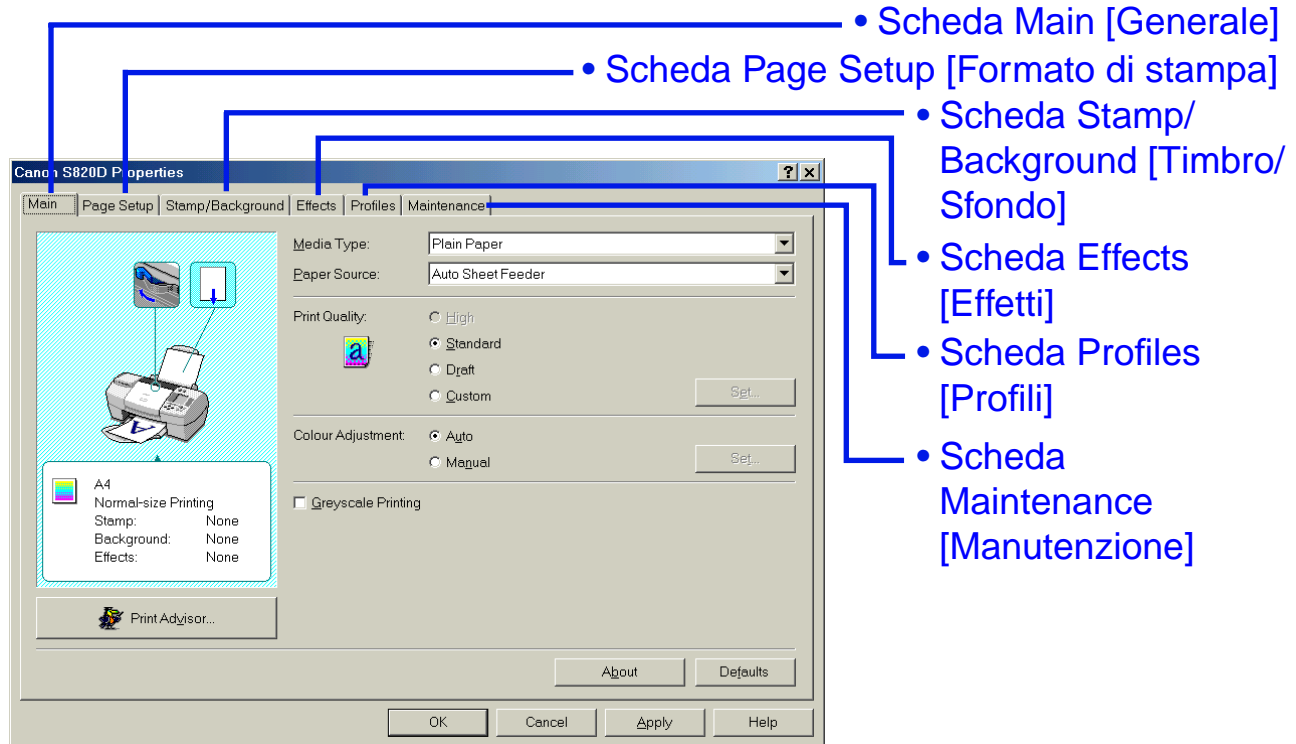

Nota ➤ Le schermate di questa sezione si riferiscono a Windows Me/Windows 98. Le schermate corrispondenti di Windows XP e Windows 2000 possono essere leggermente differenti.

Scheda Main [Generale]

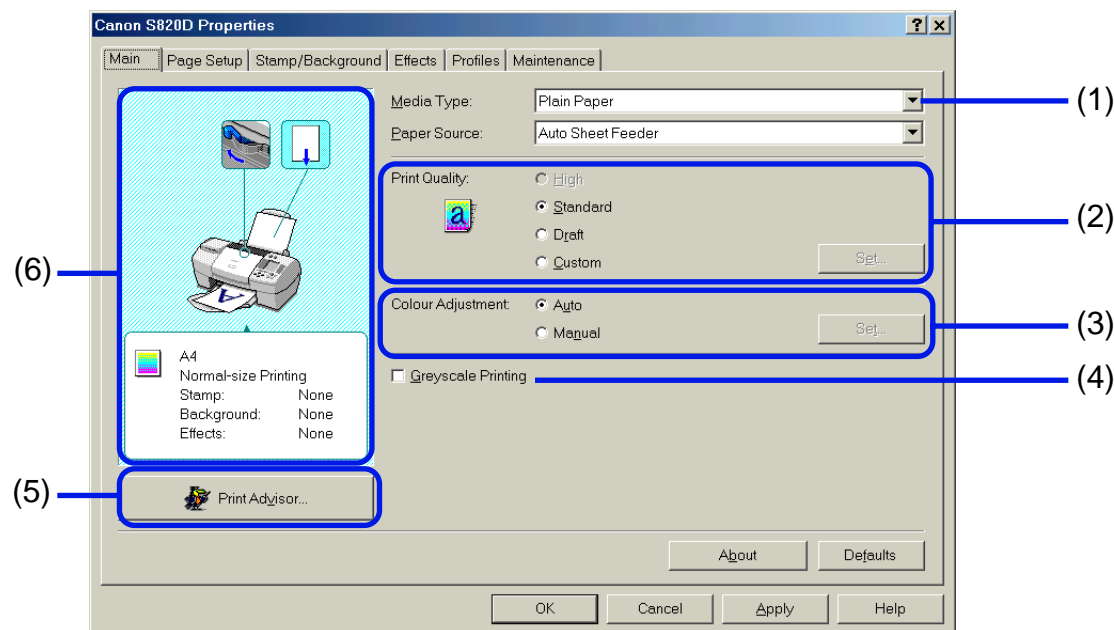


- (1) **Media Type** [Tipo di supporto]
Verificare che questa impostazione corrisponda al supporto caricato nella stampante.
- (2) **Print Quality** [Qualità di stampa]
Scegliere tra le varie opzioni la qualità di stampa desiderata. Per scegliere la qualità di stampa personalizzata, selezionare **Custom** [Personalizza] e fare clic sul pulsante **Set...** [Imposta...].

- (3) **Colour Adjustment** [Regolazione colore]
Scegliere il metodo di regolazione del colore. Per regolazioni dettagliate, selezionare **Manual** [Manuale] e fare clic sul pulsante **Set...** [Imposta...].
- (4) **Greyscale Printing** [Stampa in scala di grigi]
Selezionare questa opzione per stampare una versione in scala di grigi di un documento a colori.
- (5) **Print Advisor...** [Stampa guidata...]
Fare clic per aprire Print Advisor... [Stampa guidata...].
L'opzione di stampa guidata semplifica la configurazione dei driver della stampante. Basandosi sulle risposte dell'utente a una serie di domande, Print Advisor [Stampa guidata] configura automaticamente le impostazioni del driver della stampante.
- (6) Area dell'anteprima
Prima di iniziare la stampa, verificare che impostazioni come la posizione della leva siano corrette.

Nota ➤ Per visualizzare la descrizione di un oggetto della finestra di dialogo delle proprietà della stampante, fare clic sul pulsante **Help** [?], quindi sull'oggetto desiderato. Per una descrizione delle procedure operative, fare clic sul pulsante **Help** [?]. Se in Windows XP o Windows 2000 questo pulsante non è visualizzato, fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Programs** [Programmi] - **Canon S820D - Guide** [Guida].

Scheda Page Setup [Formato di stampa]

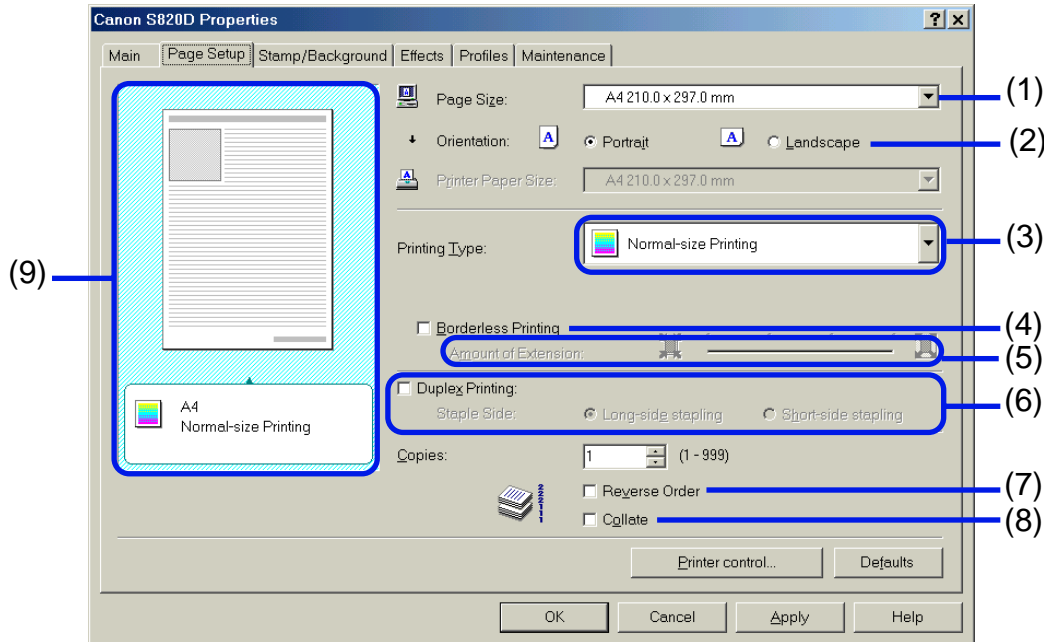

- (1) **Page Size** [Formato pagina]
Verificare che sia selezionato il formato di carta corretto.
- (2) **Orientation** [Orientamento]
Selezionare la stampa in verticale o in orizzontale e verificare che l'orientamento corrisponda a quello impostato nell'applicazione.

(3) **Printing Type** [Tipo di stampa]

Selezionare uno dei seguenti metodi di stampa.

Normal-size Printing [Stampa dimensioni normali] Il documento viene stampato nelle dimensioni originali (impostazione predefinita).

Fit-to-Page Printing [Adatta alla pagina] Il documento viene automaticamente ridimensionato in un formato adatto al foglio. Se si utilizza questa funzione, accertarsi di specificare correttamente le impostazioni **Page Size** [Formato pagina] e **Printer Paper Size** [Formato carta della stampante].

Scaled Printing [Stampa in scala] Il documento stampato viene ridimensionato. Quando questa opzione è selezionata, è possibile specificare **Printer Paper Size** [Formato carta della stampante] e **Scaling** [Proporzione].

Page Layout Printing [Stampa layout di pagina] Le pagine vengono ridotte e stampate in modo che su ogni foglio sia possibile stampare da 2 a 16 pagine.


Booklet Printing [Stampa di opuscoli] Un documento di più pagine viene stampato in modo che su ogni singolo foglio sia possibile stampare due pagine. L'ordine di stampa è impostato automaticamente. Una volta stampato il documento, è possibile creare opuscoli piegando e unendo le pagine con punti metallici.

Poster Printing [Stampa di poster] Questa opzione ingrandisce e suddivide l'immagine su più fogli di carta. I fogli così stampati possono in seguito essere uniti per formare poster di grandi dimensioni.

Banner Printing [Stampa di striscioni] Scegliere questa opzione per stampare striscioni.

- (4) **Borderless Printing** [Stampa senza bordo]
L'immagine viene stampata su tutta la superficie del foglio, in modo che non rimangano margini sui quattro lati.
I supporti disponibili per la stampa senza bordo sono PR-101 e GP-301/GP-301N.
Con tutti gli altri tipi di supporto è possibile un peggioramento della qualità di stampa.
- (5) **Amount of Extension** [Quantità estensione]
Quando si seleziona la funzione di stampa senza bordo, le sezioni che eccedono il formato del foglio non vengono stampate poiché le dimensioni dell'immagine ingrandita sono leggermente superiori a quelle del foglio. Il cursore **Amount of Extension** [Quantità estensione] consente di regolare l'estensione dell'immagine oltre le dimensioni del foglio.
In genere si consiglia di spostare il cursore verso destra.
Se si sposta il cursore verso sinistra per ridurre la regolazione dell'estensione potrebbe essere visualizzato un bordo.
- (6) **Duplex Printing** [Stampa fronte/retro]
Il documento viene stampato su entrambi i lati del foglio. Dopo aver stampato su un lato, girare il foglio e stampare sull'altro lato.
- (7) **Reverse Order** [Ordine inverso]
Quando è selezionata questa opzione, il documento viene stampato a partire dall'ultima pagina.
- (8) **Collate** [Fascicola]
Selezionare questa opzione per stampare più copie del documento una copia alla volta.
- (9) **Area dell'anteprima**
Verifica l'intero layout da applicare al lavoro di stampa, timbri, sfondo, ecc.


Scheda Stamp/Background [Timbro/Sfondo]

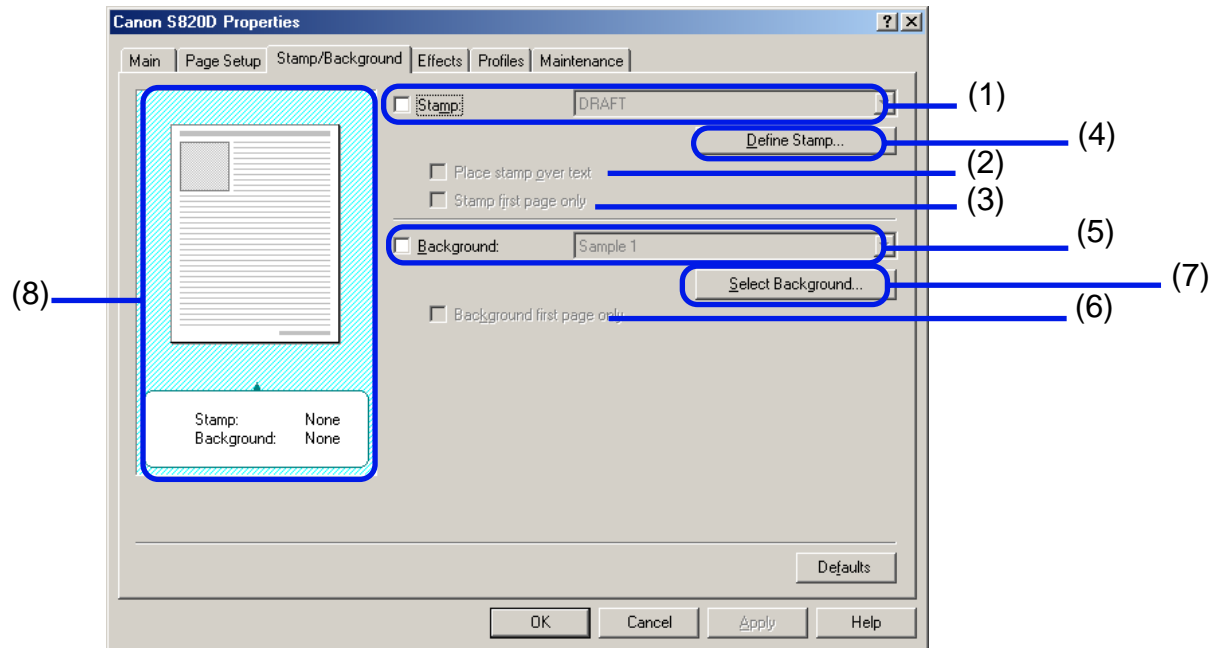

- (1) **Stamp** [Timbro]
Selezionare la casella di controllo e scegliere il timbro.
- (2) **Place stamp over text** [Stampa timbro sul testo]
Selezionare questa opzione per stampare un timbro sul testo.
- (3) **Stamp first page only** [Timbro solo sulla prima pagina]
Selezionare questa opzione per stampare il timbro solo sulla prima pagina.

- (4) **Define Stamp...** [Definisci timbro...]
Selezionare questa opzione per creare nuovi timbri o modificare il timbro selezionato.
- (5) **Background** [Sfondo]
Selezionare la casella di controllo e scegliere l'immagine di sfondo desiderata.
- (6) **Background first page only** [Sfondo solo sulla prima pagina]
Selezionare questa opzione per stampare lo sfondo solo sulla prima pagina.
- (7) **Select Background...** [Seleziona sfondo...]
Selezionare questa opzione per scegliere un altro sfondo o visualizzare i dettagli dello sfondo selezionato.
- (8) Area dell'anteprima

Scheda Effects [Effetti]

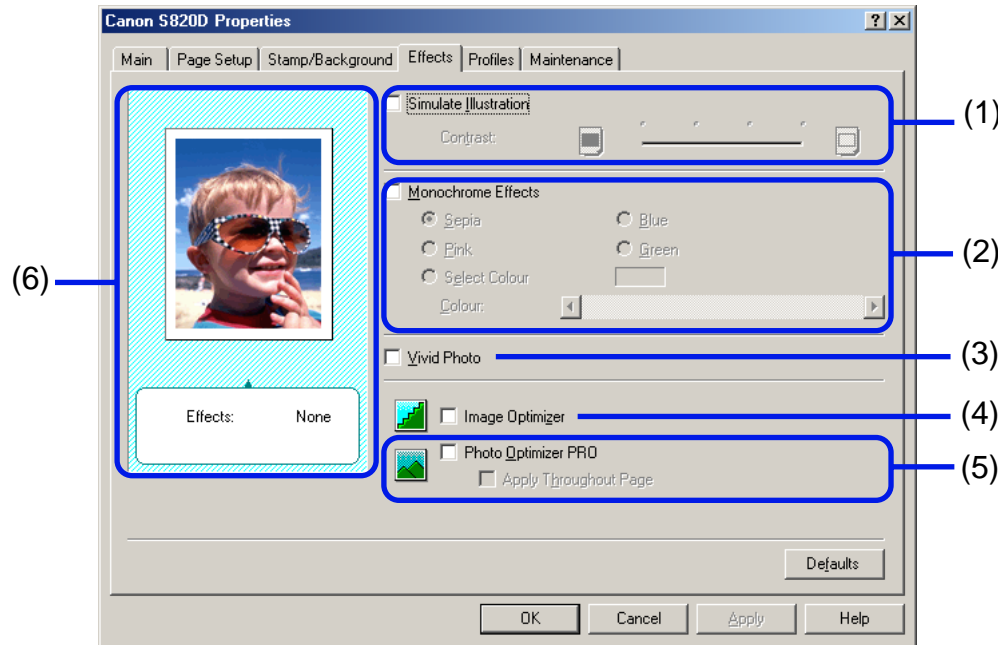

- (1) **Simulate Illustration** [Simula illustrazione]
Selezionare questa casella di controllo per modificare i dati delle immagini a colori e creare effetti di illustrazione. Regolare la luminosità dell'immagine con il cursore **Contrast** [Contrasto].
- (2) **Monochrome Effects** [Effetti monocromatici]

Stampa un'immagine a colori in un solo colore. Selezionare la casella di controllo e scegliere un colore oppure utilizzare un colore personalizzato in **Select Colour** [Seleziona colore].

(3) **Vivid Photo** [Foto con colori intensi]

Questa funzione consente di riprodurre scenari mozzafiato in cui i colori, in particolare il blu e il verde, appaiono ancora più intensi. Una delle principali caratteristiche di questa funzione è quella di creare sfondi vivaci con campi, alberi, oceani e cielo, mantenendo al contempo toni pastello naturali per le persone.

(4) **Image Optimizer** [Ottimizza immagine]

Evidenzia i contorni e le dentellature che si presentano ingrandendo immagini grafiche o fotografiche all'interno di un'applicazione.


(5) **Photo Optimizer PRO** [Ottimizza foto PRO]

Ottimizza i colori di immagini riprese con una fotocamera digitale o uno scanner. Questa opzione è particolarmente utile per le immagini che presentano colori sbilanciati o per le immagini sovraesposte/sottoesposte.

Quando si stampano più immagini su una sola pagina, l'ottimizzazione viene generalmente applicata su ogni immagine in base ai requisiti richiesti. Tuttavia, se l'immagine è stata elaborata con operazioni quali taglia e incolla, rotazione o altro, è consigliabile l'ottimizzazione complessiva di tutte le immagini. In questi casi, selezionare la casella di controllo **Apply Throughout Page** [Applica a tutta la pagina].

(6) Area dell'anteprima

Scheda Profiles [Profili]

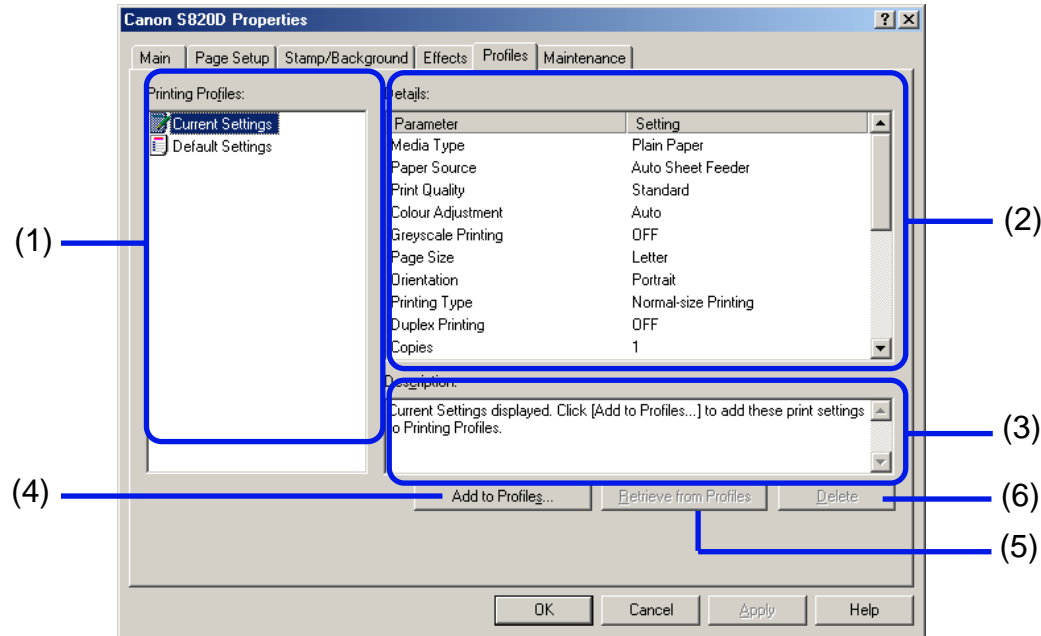


(1) **Printing Profiles** [Stampa dei profili]

Elenca le impostazioni di stampa correnti registrate nella scheda Profiles [Profili]. Il profilo **Current Settings** [Impostazioni correnti] contiene le impostazioni correnti specificate nelle schede **Main** [Generale] **Page Setup** [Formato di Stampa] e **Effects** [Effetti]. Il profilo **Default Settings** [Impostazioni predefinite] contiene le impostazioni predefinite.

- (2) **Details** [Dettagli]
Visualizza tutte le impostazioni selezionate in **Printing Profiles** [Stampa dei profili].
- (3) **Description** [Descrizione]
Visualizza una descrizione delle impostazioni della stampante selezionate in **Printing Profiles** [Stampa dei profili]. È possibile specificare la descrizione durante il salvataggio delle impostazioni della stampante.
- (4) **Add to Profiles...** [Aggiungi a profili...]
Fare clic per salvare le impostazioni correnti specificate nelle schede **Main** [Generale], **Page Setup** [Formato di Stampa] e **Effects** [Effetti]. Selezionare **Current Settings** [Impostazioni correnti] nell'elenco **Printing Profiles** [Stampa dei profili] e fare clic su questo pulsante. Viene visualizzata la finestra **Add to Profiles** [Aggiungi a profili].
- (5) **Retrieve from Profiles** [Recupera dai profili]
Fare clic per attivare le impostazioni registrate della stampante. Il contenuto delle schede **Main** [Generale], **Page Setup** [Formato di Stampa] e **Effects** [Effetti] viene modificato selezionando le impostazioni della stampante in **Printing Profiles** [Stampa dei profili] e facendo clic su questo pulsante.
Questo pulsante non è disponibile quando è selezionato **Current Settings** [Impostazioni correnti].
- (6) **Delete** [Elimina]
Fare clic per eliminare le impostazioni non richieste della stampante. Selezionare l'oggetto da eliminare in **Printing Profiles** [Stampa dei profili] e fare clic sul pulsante **Delete** [Elimina].
Non è possibile eliminare **Current Settings** [Impostazioni correnti] e **Default Settings** [Impostazioni predefinite].

Scheda Maintenance [Manutenzione]

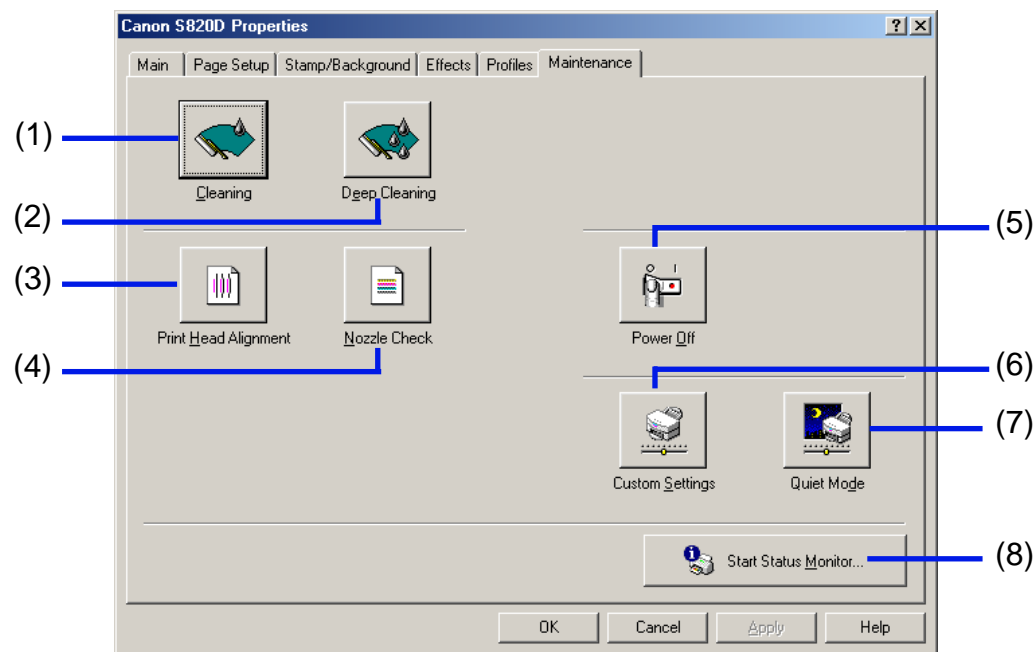

- (1) **Cleaning** [Pulizia]
Fare clic per eseguire la pulizia della testina di stampa.
- (2) **Deep Cleaning** [Pulizia accurata]
Fare clic per eseguire una pulizia accurata della testina di stampa.
Utilizzare questa funzione solo se la funzione **Cleaning** [Pulizia] non migliora la qualità di stampa.

- (3) **Print Head Alignment** [Allineamento testina di stampa]
Allinea la testina di stampa. Per ulteriori dettagli sull'allineamento della testina, consultare la *Guida rapida all'installazione*.
- (4) **Nozzle Check** [Controllo ugelli]
Stampa il test di controllo degli ugelli, che consente di verificare se gli ugelli della testina di stampa emettono inchiostro normalmente. Per ulteriori dettagli, consultare "[Esame del test di controllo degli ugelli](#)".
- (5) **Power Off** [Spegni]
Fare clic per spegnere la stampante.
- (6) **Custom Settings** [Impostazioni personalizzate]
Fare clic per modificare la modalità della stampante. Modificare le impostazioni nella finestra di dialogo **Custom Setting** [Impostazione personalizzata] e fare clic su **Send** [Invia].
- (7) **Quiet Mode** [Modalità silenziosa]
Riduce il rumore emesso dalla stampante. Tuttavia, a seconda dell'impostazione della qualità di stampa, l'effetto potrebbe essere minimo.
Se si utilizza **Quiet Mode** [Modalità silenziosa], la stampante potrebbe risultare più lenta.
- (8) **Start Status Monitor...** [Avvia monitor di stato...]
Fare clic per avviare il monitor di stato BJ, per controllare lo stato della stampante e l'avanzamento dei lavori di stampa.


Funzioni del monitor di stato BJ

Il monitor di stato BJ consente di controllare lo stato della stampante. Nel caso si verifichi un errore, il monitor di stato ne segnala il tipo e suggerisce una soluzione. Il monitor di stato controlla inoltre i serbatoi dell'inchiostro e visualizza un messaggio di avvertenza quando l'inchiostro è scarso.


■ Avvio del monitor di stato BJ

Il monitor di stato BJ si avvia automaticamente quando si inviano dati alla stampante. All'avvio, il monitor di stato BJ viene visualizzato come icona sulla barra delle applicazioni.

- 1 Fare clic sull'icona **Canon BJ Status Monitor** [Monitor di stato Canon BJ] della barra delle applicazioni.



Viene visualizzato il monitor di stato BJ.

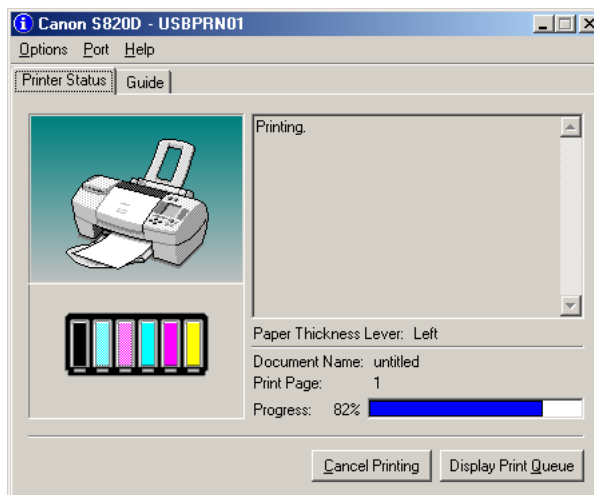

Nota ➤ Per aprire il monitor di stato BJ quando la stampante non è in funzione, fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione] nella finestra di dialogo delle proprietà della stampante e fare clic sul pulsante **Start Status Monitor** [Avvia monitor di stato].


■ Errori o esaurimento dell'inchiostro

Il monitor di stato BJ viene visualizzato automaticamente in caso di errore, ad esempio quando la carta o l'inchiostro si esauriscono.


In questi casi, eseguire le operazioni descritte nella scheda **Printer Status** [Stato stampante].

In Windows Me o Windows 98, fare clic sulla scheda **Guide** [Guida] e seguire le istruzioni visualizzate.

In caso di esaurimento della carta:

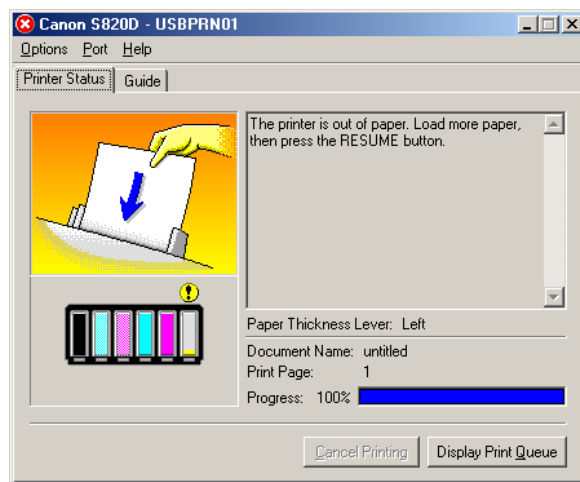

In caso di esaurimento dell'inchiostro:

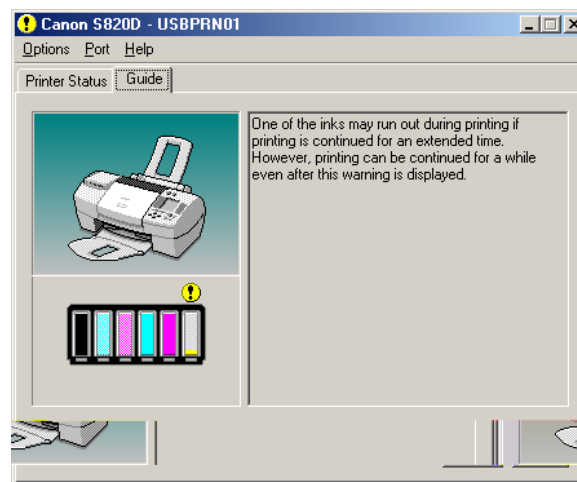

Nota ➤ Per ulteriori dettagli sul monitor di stato BJ, fare clic sul menu **Help** [Guida] e selezionare gli argomenti desiderati.


Annullamento di una stampa

Per annullare una stampa in corso, aprire il monitor di stato BJ.

- 1 Fare clic sull'icona **Canon BJ Status Monitor** [Monitor di stato Canon BJ] della barra delle applicazioni.



- 2 Fare clic su **Cancel Printing** [Annulla stampa].

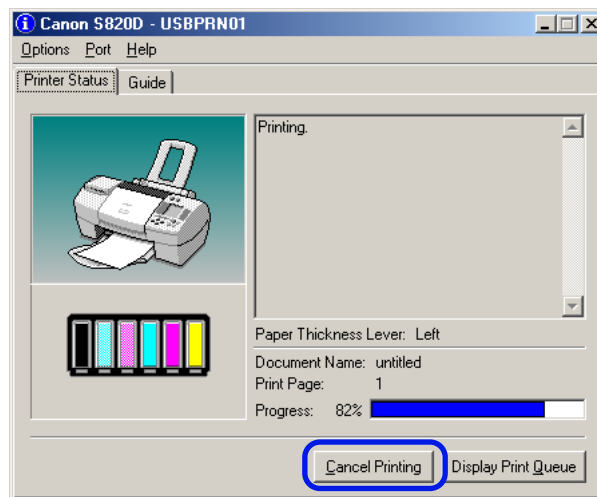

Nota ➤ Se il pulsante **Cancel Printing** [Annulla stampa] non è disponibile (in grigio), premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA per terminare il lavoro di stampa.

Disinstallazione dei driver della stampante

Utilizzare il programma di disinstallazione per eliminare i driver della stampante non richiesti. Questa operazione elimina tutti i file associati ai driver.

- 1 Fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Programs** [Programma], **Canon S820D, Uninstall** [Disinstalla].

Nota ➤ In Windows XP fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **All Programs** [Tutti i programmi], **Canon S820D, Uninstall** [Disinstalla].

- 2 Alla richiesta di conferma, fare clic su **Yes** [Sì].


- 3 Una volta eliminati tutti i file, fare clic su **OK**.

L'eliminazione dei driver della stampante è completata.

Se un messaggio lo richiede, riavviare il computer facendo clic su **OK**.

Nota ➤ In Windows Me/Windows 98 è possibile avviare il programma di disinstallazione facendo doppio clic su **Uninstall** [Disinstalla] nella cartella **Canon S820D** sul desktop.


Funzioni dei driver della stampante (Macintosh)



- Descrizione delle impostazioni di stampa
- BJ Print Monitor
- Annullamento di una stampa
- Uso della stampante in rete
- Disinstallazione dei driver della stampante


Descrizione delle impostazioni di stampa

• Finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa]

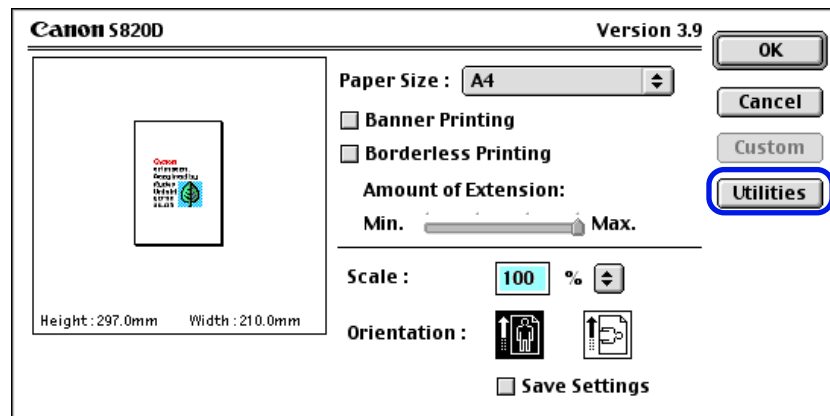

• Finestra di dialogo
Printer Utility [Utilità
stampante]

• Finestra di dialogo Print [Stampa]

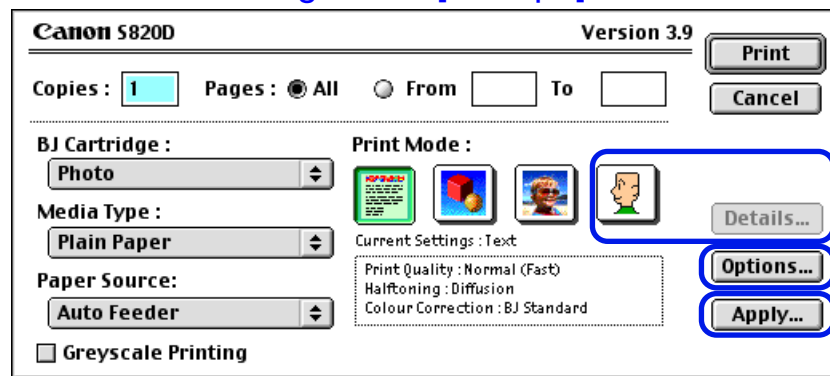


• Finestra di dialogo
Detailed Setting
[Impost. dettagliate]

• Finestra di dialogo
Options [Opzioni]

• Finestra di dialogo
Register Settings [Imp.
registrazione]

Finestra di dialogo Page Setup [Formato di stampa]

La finestra di dialogo Page Setup [Formato di Stampa] fornisce le impostazioni della pagina stampata, ad esempio le dimensioni del supporto di stampa e le proporzioni dell'immagine stampata. Per aprire la finestra di dialogo Page Setup [Formato di Stampa], scegliere **Page Setup** [Formato di Stampa] dal menu **File** dell'applicazione.

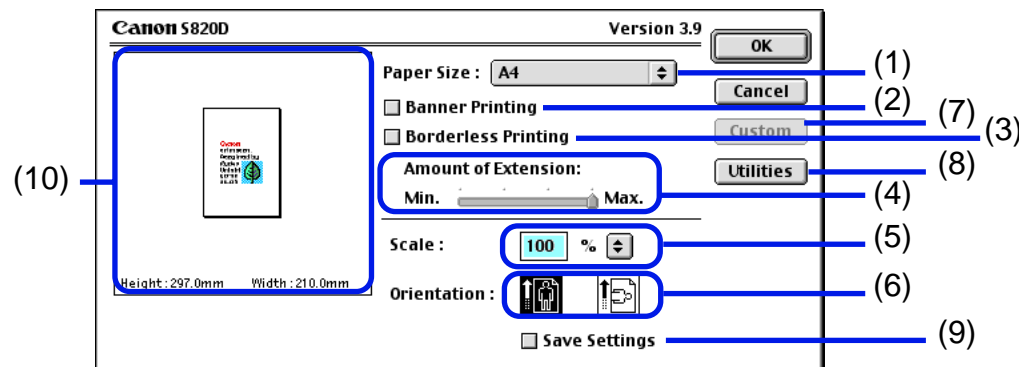

- (1) **Paper Size** [Formato carta]
Selezionare il formato della carta utilizzato per la stampa. Per specificare manualmente le dimensioni, selezionare **Custom 1** [Personalizza 1] - **Custom 3** [Personalizza 3] e fare clic su **Custom** [Personalizza].
- (2) **Banner Printing** [Stampa di striscioni]
Selezionare questa casella di controllo per stampare striscioni.
- (3) **Borderless Printing** [Stampa senza bordo]
L'immagine viene stampata su tutta la superficie del foglio, in modo che non rimangano margini sui quattro lati.

I tipi di supporto disponibili per la stampa senza bordo sono PR-101 e GP-301/ GP-301N.

Con tutti gli altri tipi di supporto è possibile un peggioramento della qualità di stampa.

(4) **Amount of Extension** [Quantità estensione]

Quando si seleziona la funzione di stampa senza bordo, le sezioni che eccedono il formato del foglio non vengono stampate poiché le dimensioni dell'immagine ingrandita sono leggermente superiori a quelle del foglio. Il cursore **Amount of Extension** [Quantità estensione] consente di regolare l'estensione dell'immagine oltre le dimensioni del foglio.

In genere si consiglia di spostare il cursore verso destra.

Se si sposta il cursore verso sinistra per ridurre la regolazione dell'estensione potrebbe essere visualizzato un bordo.

(5) **Scale** [Scala]

Specifica il fattore di scala per ridimensionare il documento per la stampa.

(6) **Orientation** [Orientamento]

Selezionare la stampa in orizzontale o in verticale.

(7) **Custom** [Personalizza]

Per specificare un formato di carta personalizzato, fare clic su questo pulsante. Si apre la finestra di dialogo **Custom** [Personalizza] dopo avere selezionato le opzioni da **Custom 1** [Personalizza 1] a **Custom 3** [Personalizza 3] nel menu di popup **Paper Size** [Formato carta]. La finestra di dialogo **Custom** [Personalizza] consente di specificare la lunghezza e la larghezza del foglio.

(8) **Utilities** [Utilità]

Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo **Printer Utility** [Utilità stampante], che consente di eseguire operazioni di manutenzione quali la pulizia della testina di stampa e la stampa di un test di controllo degli ugelli, nonché di modificare la modalità di stampa.

(9) **Save Settings** [Salva impostazioni]


Salva le impostazioni specificate nella finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di Stampa].

(10) Area dell'anteprima

In quest'area viene visualizzata in anteprima la stampa del documento con le impostazioni della carta selezionate.

Finestra di dialogo Printer Utility [Utilità stampante]

Per aprire la finestra di dialogo **Printer Utility** [Utilità stampante], fare clic sul pulsante **Utilities** [Utilità] della finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa].

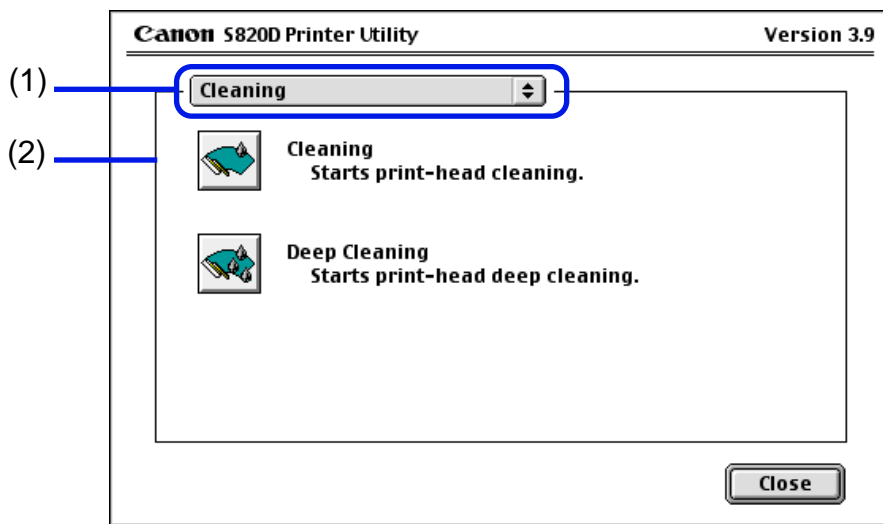

- (1) Scegliere la funzione da eseguire.
- (2) Quest'area mostra le diverse funzioni di manutenzione, incluse la pulizia e la stampa di test. Fare clic su un'icona per avviare la funzione corrispondente. Per ulteriori dettagli, consultare "Manutenzione periodica".

[➡ Stampa del test di controllo degli ugelli](#)

➡ Pulizia della testina di stampa

➡ Pulizia accurata della testina di stampa


Nota



Per informazioni sull'allineamento delle testine, consultare la *Guida rapida all'installazione*.

Finestra di dialogo Print [Stampa]

La finestra di dialogo **Print [Stampa]** specifica il tipo di supporto e le impostazioni da utilizzare per la stampa. Per aprire la finestra di dialogo **Print [Stampa]**, scegliere **Print [Stampa]** dal menu **File** dell'applicazione.

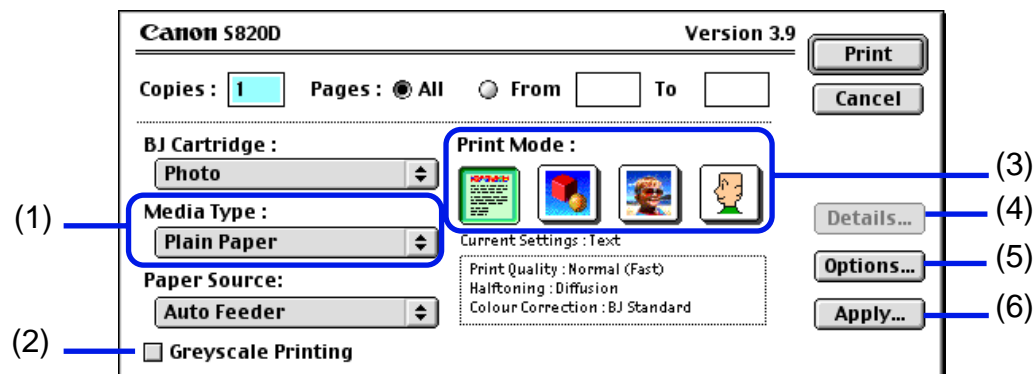


- (1) **Media Type** [Tipo di supporto]
Verificare che questa impostazione corrisponda al tipo di supporto caricato nella stampante.
- (2) **Greyscale Printing** [Stampa in scala di grigi]
Selezionare questa opzione per stampare una versione in scala di grigi di un documento a colori.
- (3) **Print Mode** [Modalità di stampa]
Selezionare l'icona che più si avvicina al documento e al risultato di stampa richiesto.

- (4) **Details...** [Dettagli...]
Consente di impostare manualmente la qualità di stampa e i colori nella [Finestra di dialogo Detailed Setting \[Impost. dettagliate\]](#).
- (5) **Options...** [Opzioni...]
Specifica la destinazione di uscita, l'ordine di stampa e il layout di pagina del documento da stampare.
- (6) **Apply...** [Applica...]
Consente di registrare le impostazioni di stampa o di eseguire impostazioni registrate in precedenza.

Finestra di dialogo Detailed Setting [Impost. dettagliate]

Per aprire la finestra di dialogo **Detailed Setting** [Impostazioni dettagliate], selezionare **Manual**  [Manuale] nella finestra di dialogo **Print** [Stampa] e fare clic su **Details...** [Dettagli...].

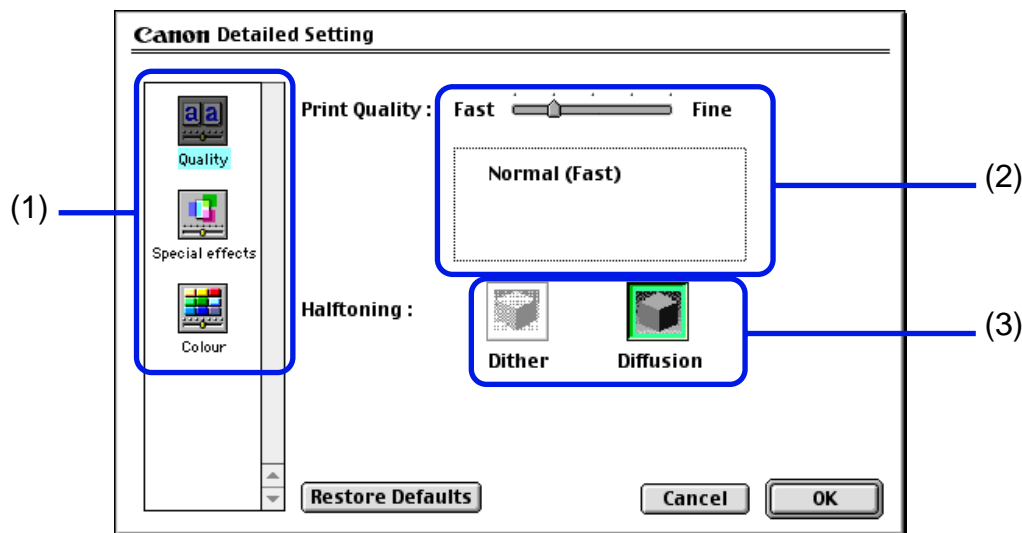

- (1) Area di visualizzazione delle icone
Fare clic su una di queste icone per passare da un pannello all'altro della finestra **Detailed Setting** [Impostazioni dettagliate].
- (2) **Print Quality** [Qualità di stampa]


Spostare il cursore per regolare il bilanciamento tra qualità e velocità di stampa.
Spostare il cursore verso destra per migliorare la qualità di stampa; spostare il cursore verso sinistra per aumentare la velocità.

(3) **Halftoning** [Mezzitoni]

Selezionare una configurazione di retinatura tra **Dither** [Dithering] e **Diffusion** [Diffusione].

■ Pannello Special Effects [Effetti speciali]

Per visualizzare il pannello **Special Effects** [Effetti speciali], fare clic sull'icona **Special effects** [Effetti speciali].

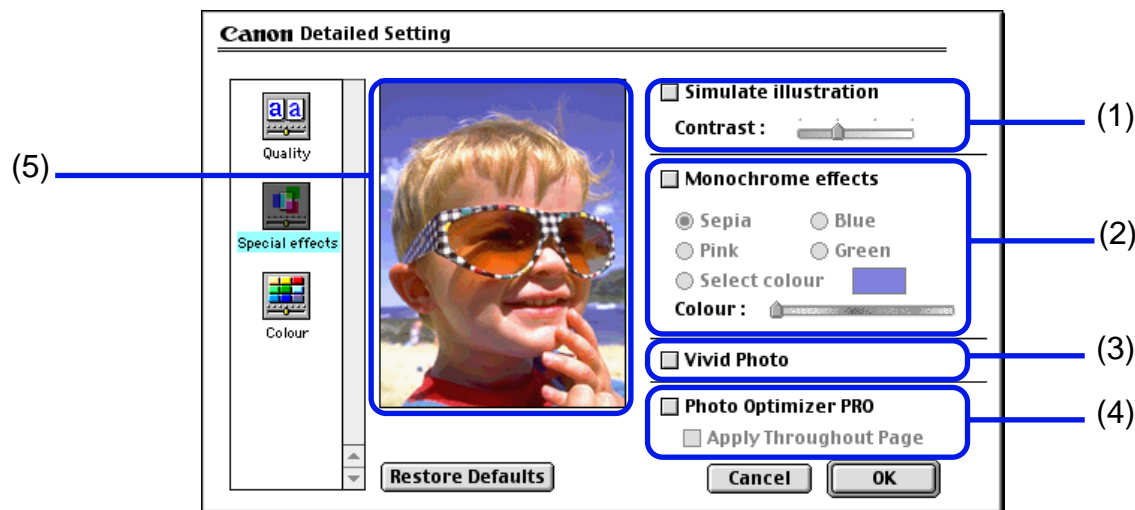

- (1) **Simulate illustration** [Simula illustrazione]
Selezionare la casella di controllo per modificare i dati delle immagini a colori e creare effetti di illustrazione. Regolare la luminosità dell'immagine con il cursore **Contrast** [Contrasto].
- (2) **Monochrome effects** [Effetti monocromatici]

Stampa un'immagine a colori in un solo colore. Selezionare la casella di controllo e scegliere il colore da utilizzare.

(3) **Vivid Photo** [Foto con colori intensi]

Questa funzione consente di riprodurre scenari mozzafiato in cui i colori, in particolare il blu e il verde, appaiono ancora più intensi. Una delle principali caratteristiche di questa funzione è quella di creare sfondi vivaci con campi, alberi, oceani e cielo, mantenendo al contempo toni pastello naturali per le persone.

(4) **Photo Optimizer PRO** [Ottimizza foto PRO]


Ottimizza i colori di immagini riprese con una fotocamera digitale o uno scanner. Questa opzione è particolarmente utile per le immagini che presentano colori sbilanciati o per le immagini sovraesposte/sottoesposte.

Quando si stampano più immagini su una sola pagina, l'ottimizzazione viene generalmente applicata su ogni immagine in base ai requisiti richiesti. Tuttavia, se l'immagine è stata elaborata con operazioni quali taglia e incolla, rotazione o altro, è consigliabile l'ottimizzazione complessiva di tutte le immagini. In questi casi, selezionare la casella di controllo **Apply Throughout Page** [Applica a tutta la pagina].

(5) Area dell'anteprima

■ Pannello Colour [Colore]

Per visualizzare il pannello **Colour** [Colore], fare clic sull'icona **Colour** [Colore].

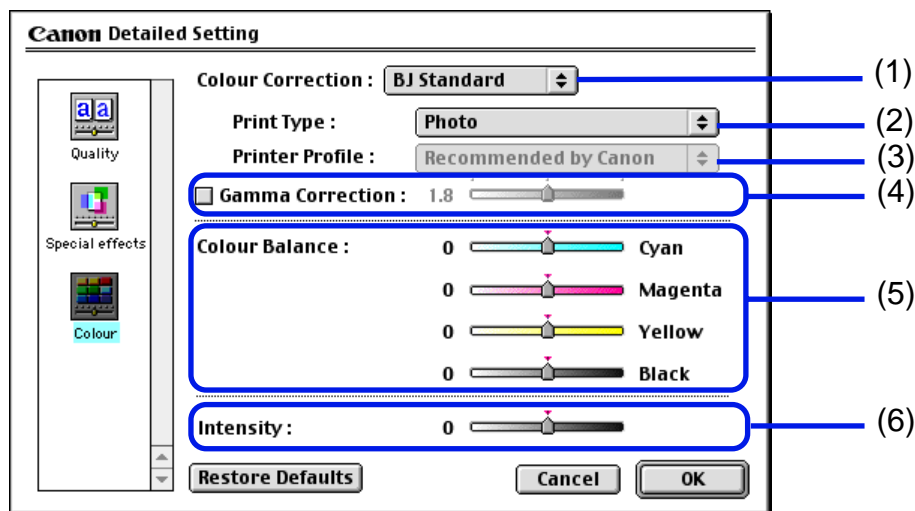

- (1) **Colour Correction** [Correzione del colore]
Selezionare un metodo di correzione dei colori tra **BJ Standard**, **ColorSync** o **None** [Nessuno]. **BJ Standard** è generalmente il metodo ottimale di correzione per la stampa con stampanti BJ. Se si seleziona **ColorSync** è necessario specificare anche le impostazioni **Print Type** [Tipo di stampa] e **Printer Profile** [Profilo stampante].
- (2) **Print Type** [Tipo di stampa]

Per stampe che mettono in evidenza i colori intermedi, selezionare **Photo** [Foto]. Per stampe che privilegiano invece la luminosità dei colori primari, selezionare **Graphics** [Grafica]. Per documenti che contengono grandi quantità di colori base, selezionare **Spot Colour** [Colore punto].

(3) **Printer Profile** [Profilo stampante]

Seleziona le caratteristiche di colore ottimizzate (un profilo) per il tipo di supporto di stampa e altri fattori.

(4) **Gamma Correction** [Correzione gamma]

Questa funzione regola il contrasto del colore (escluso il bianco e nero puro). Per regolare il contrasto, selezionare la casella di controllo e spostare il cursore. Spostare il cursore verso destra per scurire l'immagine aumentando il contrasto nelle zone chiare e diminuendolo nelle zone scure.

(5) **Colour Balance** [Bilanciamento colore]


Per ogni colore, spostare il cursore di regolazione del bilanciamento dell'intensità. Spostando il cursore verso destra il colore si intensifica.

(6) **Intensity** [Intensità]

Spostare il cursore per regolare la densità di stampa. Spostare il cursore verso destra per aumentare la densità.

Finestra di dialogo Options [Opzioni]

Per aprire la finestra di dialogo **Options** [Opzioni], fare clic sul pulsante **Options...** [Opzioni...] della finestra di dialogo **Print** [Stampa].

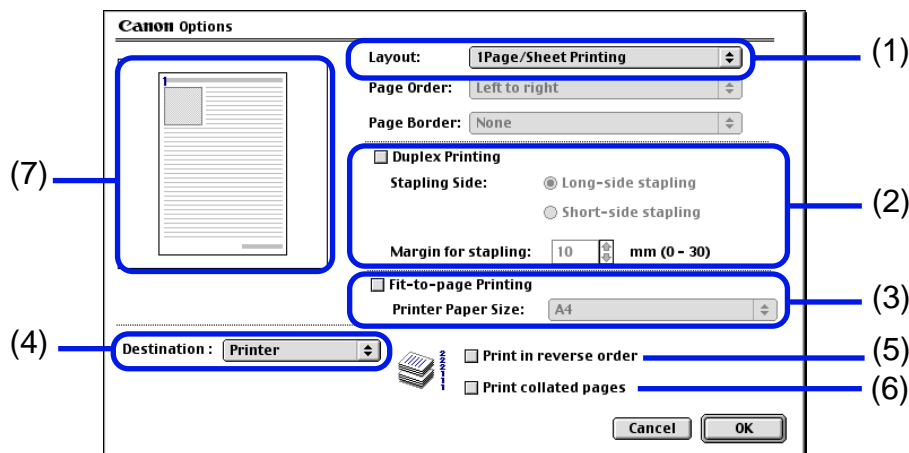


(1) Layout

Consente di stampare due o quattro immagini di un documento su un unico foglio o di ingrandire la stampa in modo che una sola pagina occupi più fogli (Stampa di poster). Se si seleziona **2Page/Sheet Printing** [Stampa 2 pagine per foglio] o **4Page/Sheet Printing** [Stampa 4 pagine per foglio] è necessario impostare anche l'opzione **Page Order** [Ordine delle pagine] per specificare l'ordine di stampa delle pagine del documento. L'opzione **Border** [Bordo] consente di scegliere se stampare una cornice attorno alle singole pagine del documento.

- (2) **Duplex Printing** [Stampa fronte/retro]
Il documento viene stampato su entrambi i lati del foglio. Dopo aver stampato su un lato, girare il foglio e stampare sull'altro lato.
- (3) **Fit-to-page Printing** [Adatta alla pagina]
Il documento viene automaticamente ridimensionato per adattarlo alle dimensioni del foglio. Quando si utilizza questa funzione, accertarsi di definire correttamente l'impostazione **Printer Paper Size** [Formato carta della stampante].
- (4) **Destination** [Destinazione]
Selezionare la destinazione di uscita. In genere, l'opzione selezionata è **Printer** [Stampante].
Per controllare il layout o altri elementi dell'immagine prima della stampa, selezionare **Preview** [Anteprima]. Per salvare il documento come file PICT, selezionare **PICT File** [Archivio PICT].
- (5) **Print in reverse order** [Stampa in ordine inverso]
Il documento viene stampato a partire dall'ultima pagina.
- (6) **Print collated pages** [Stampa pagine fascicolate]
Stampa più copie del documento, una copia alla volta.
- (7) Area dell'anteprima

Finestra di dialogo Register Settings [Imp. registrazione]

Per aprire la finestra di dialogo **Register Settings** [Impostazioni di registrazione], fare clic su **Apply...** [Applica...] nella finestra di dialogo **Print** [Stampa].

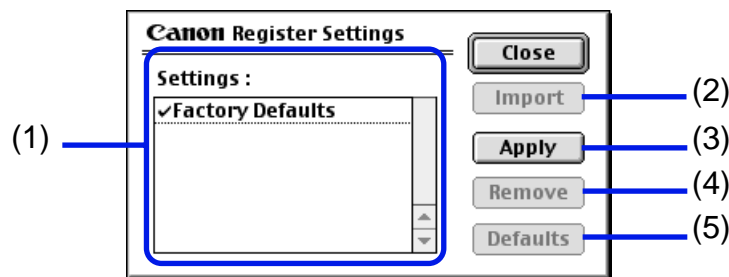


- (1) **Settings** [Impostazioni]
Visualizza l'elenco delle impostazioni di stampa registrate.
- (2) **Import** [Importa]
Importa un set di impostazioni di stampa. Per poter utilizzare le impostazioni, selezionarne una dall'elenco **Settings** [Impostazioni] e fare clic sul pulsante **Import** [Importa].
- (3) **Apply** [Applica]
Salva le impostazioni correnti specificate nella finestra di dialogo **Print** [Stampa]. Dopo avere fatto clic sul pulsante, assegnare un nome alle impostazioni da salvare.
- (4) **Remove** [Rimuovi]
Elimina le impostazioni della stampante non richieste. Selezionare l'impostazione da eliminare in **Settings** [Impostazioni] e fare clic sul pulsante **Remove** [Rimuovi].
- (5) **Defaults** [Impostazioni predefinite]
Ripristina le impostazioni selezionate in **Settings** [Impostazioni] a quelle predefinite. Un segno di spunta è visibile accanto alle impostazioni di stampa selezionate.

BJ Print Monitor

BJ Print Monitor consente di controllare l'avanzamento dei lavori di stampa. È possibile eseguire BJ Print Monitor se la stampa in background è abilitata nell'utilità **Chooser** [Scelta risorse].

■ Apertura di BJ Print Monitor


- 1 Dal menu Apple scegliere **Chooser** [Scelta risorse].
- 2 Impostare **Backgrounding** [In background] su **On** [Attivo].

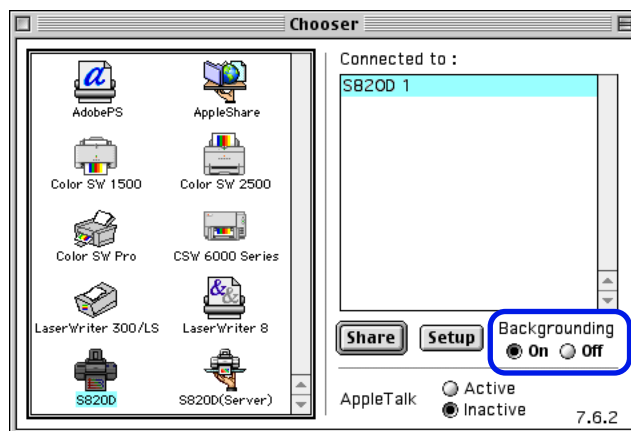

- 3 Dopo aver avviato la stampa, scegliere **BJ Print Monitor** dal menu **Application** [Applicazioni].

Verrà avviato BJ Print Monitor.

■ Funzioni di BJ Print Monitor

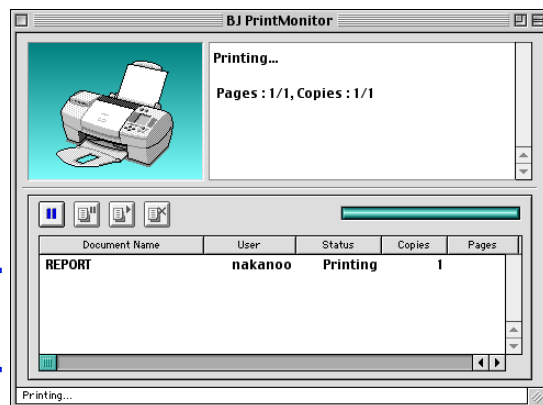

... Fare clic qui per sospendere la stampa del documento specificato.



... Fare clic qui per riprendere la stampa.



... Fare clic qui per annullare la stampa del documento specificato.

Visualizza lo stato della stampante. In caso di errore vengono visualizzate istruzioni su come procedere.

Visualizza immagini relative allo stato della stampante e dell'inchiostro.

Visualizza le informazioni sui documenti in coda di stampa.

BJ Print Monitor consente di modificare l'ordine di stampa dei documenti in coda. Per modificare l'ordine di stampa, posizionare il cursore sul nome del documento e premere il pulsante del mouse trascinando il documento nella nuova posizione, quindi rilasciare il pulsante. In nessun caso è possibile modificare la posizione di un documento già in stampa.

Nota



Se si sceglie **Print** [Stampa] da **File**, è possibile stampare il file PICT salvato in **Destination** [Destinazione] della finestra **Option** [Opzione].



Annullamento di una stampa

Mentre è in esecuzione, è possibile utilizzare BJ Print Monitor per annullare o sospendere la stampa in corso.

1 Scegliere **BJ Print Monitor** dal menu **Application** [Applicazioni].

2 Fare clic sul nome della stampa da annullare, quindi su .

Il documento selezionato in Print Monitor viene eliminato dall'elenco e la stampa è annullata.

Nota ► Per sospendere una stampa, fare clic sul nome del documento in fase di stampa, quindi su . Per riprendere la stampa, fare clic su .

Uso della stampante in rete

La stampante può essere utilizzata in un ambiente di rete Ethernet.
Per collegare la stampante alla rete, attenersi alla procedura seguente.

■ Prima della configurazione

- Installare i driver su ogni computer di rete per cui si intende utilizzare la stampante. Per informazioni sull'installazione, consultare la *Guida rapida all'installazione*.
- Utilizzare un cavo USB per collegare la stampante al computer designato come server di stampa.

■ Configurazione della stampante

Per utilizzare la stampante in rete, configurare prima il server di stampa, quindi i singoli client.

- Procedura di configurazione del server di stampa

- 1 Scegliere **Chooser** [Scelta risorse] dal menu Apple.
- 2 Selezionare **Active** [Attiva] in **AppleTalk**.
- 3 Selezionare l'icona **S820D**, quindi il nome della stampante in **Connected to:** [Collegato a:].

- 4 Fare clic su **Share** [Condividi].
- 5 Verificare che sia selezionato il **server S820D** in **Enter new print server name:** [Nuovo nome server di stampa:], quindi fare clic su **Send** [Invia].
- 6 Verificare che il nuovo nome del server di stampa sia stato aggiunto a **Current print servers** [Server di stampa attuali], quindi fare clic su **Close** [Chiudi].
- 7 Uscire da **Chooser** [Scelta risorse] facendo clic sul pulsante di chiusura.

- Procedura di configurazione dei client

- 1 Scegliere **Chooser** [Scelta risorse] dal menu **Apple**.
- 2 Selezionare **Active** [Attiva] in **AppleTalk**.
- 3 Selezionare l'icona del **server S820D**, quindi il server della stampante in **Connected to:** [Collegato a:].
- 4 Uscire da **Chooser** [Scelta risorse] facendo clic sul pulsante di chiusura.


■ Controllo dello stato della stampa

- Controllo dello stato della stampa dal server di stampa
Per controllare lo stato di una stampa dal server, avviare BJ Print Monitor. Dal menu **Application** [Applicazioni] scegliere **BJ Print Monitor**.
Per chiudere BJ Print Monitor, scegliere **Close Status Window** [Chiudi finestra di stato] dal menu **File**.
- Controllo dello stato della stampa da un client
Per controllare lo stato di una stampa da un client, avviare BJ Status Monitor. Fare clic sull'icona **BJ Status Monitor** nella cartella **BJ Extras**.
Per chiudere BJ Status Monitor, scegliere **Quit** [Esci] dal menu **File**.
- BJ Print Monitor e monitor di stato BJ
BJ Print Monitor e il monitor di stato BJ visualizzano entrambi un elenco di informazioni relative a documenti in coda di stampa. Le informazioni visualizzate comprendono il nome del documento, il numero di pagine, il numero di copie e l'ora in cui è stato accettato il lavoro. È inoltre visualizzato il numero totale di documenti in coda.
BJ Print Monitor consente di modificare l'ordine di stampa dei documenti in coda.

➡ Funzioni di BJ Print Monitor

➡ Funzioni del monitor di stato BJ

■ Funzioni del monitor di stato BJ

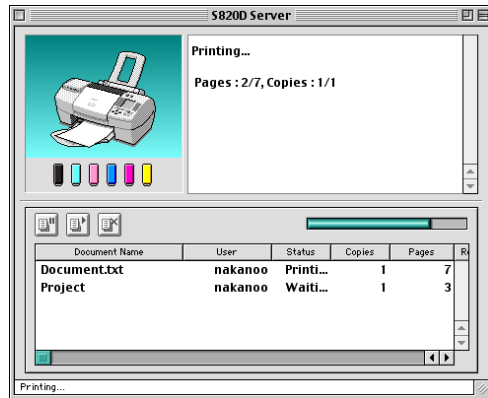

.... Fare clic qui per sospendere la stampa del documento specificato.



.... Fare clic qui per riprendere la stampa.



.... Fare clic qui per annullare la stampa del documento specificato.

- Nota** ➤
- È possibile stabilire il proprietario di un computer selezionando il pannello di controllo **File Sharing** [Condivisione] e contrassegnando la voce **Owner Name** [Nome proprietario].
 - Se si utilizzano due o più server di stampa è possibile alternare le visualizzazioni del monitor di stato BJ. Scegliere **Print Server** [Server di stampa] dal menu **File**, quindi selezionare il server di stampa desiderato e fare clic su **OK**.

Disinstallazione dei driver della stampante

Se i driver della stampante non servono più, è possibile utilizzare il programma di disinstallazione per eliminare in una sola volta tutti i file associati ai driver.


Prima di procedere, verificare di avere salvato eventuali file aperti con le applicazioni in uso.

- 1 Inserire il *Setup Software & User's Guide CD-ROM* (CD-ROM del software di installazione e del manuale dell'utente).
- 2 Fare doppio clic sulla cartella **Printer Driver** [Driver stampante].
- 3 Fare doppio clic sull'icona **Installer** [Installazione].
- 4 Quando viene visualizzato il Contratto di licenza del software, fare clic su **Accept** [Accetto].
- 5 Scegliere **Uninstall** [Disinstalla] dal menu di popup e fare clic su **Uninstall** [Disinstalla].

Nota

- Se viene visualizzato un messaggio di avvertenza che segnala l'esecuzione di altre applicazioni:
- Fare clic su **Cancel** [Annulla] e salvare i documenti eventualmente aperti in altre applicazioni.
 - Fare clic su **Continue** [Continua] per completare la disinstallazione.
- 6 Al termine della procedura di disinstallazione viene visualizzato un messaggio che chiede di riavviare il computer. Fare clic su **Restart** [Riavvia].

Uso di Memory Card Startup Utility (Windows)



- Avvio di Memory Card Startup Utility
- Configurazione dell'applicazione da avviare
- Eliminazione di Memory Card Startup Utility


Avvio di Memory Card Startup Utility

Utilizzare e configurare **Memory Card Startup Utility** [Utilità di avvio della scheda di memoria] per modificare le impostazioni quando si inserisce una scheda di memoria o per modificare la modalità dello slot della scheda. In genere, **Memory Card Startup Utility** [Utilità di avvio della scheda di memoria] si avvia automaticamente quando si inserisce una scheda di memoria. Per avviare manualmente **Memory Card Startup Utility** [Utilità di avvio della scheda di memoria], attenersi alla procedura seguente.

- Nota** ➤
- Utilizzare sempre **Memory Card Startup Utility** [Utilità di avvio della scheda di memoria] per estrarre una scheda di memoria. Se viene estratta mentre la spia è accesa o lampeggia, la scheda di memoria potrebbe non funzionare correttamente.
 - Se si seleziona **Change the drive's read/write attribute** [Modifica funzione di lettura/scrittura dell'unità] e si imposta la modalità **Read/Write mode** [Modalità lettura/scrittura]:
 - Prima di inserire la scheda di memoria, passare dalla modalità di protezione in scrittura (chiusa o sigillata per impedire cancellazioni accidentali) all'abilitazione alla scrittura. Se si inserisce una scheda con protezione in scrittura, il computer può non funzionare correttamente.
 - Se si modifica il contenuto di una scheda di memoria, è necessario formattare la scheda con una fotocamera digitale, altrimenti non è possibile effettuare riprese. Questa stampante supporta solo il formato utilizzato dalla fotocamera digitale, non quello univoco del computer; di conseguenza, occorre formattare la scheda con una fotocamera digitale.
 - Se si modifica o manipola il contenuto di una scheda di memoria dal computer, stampare il contenuto dal computer. Se si stampa dal pannello dei comandi, le informazioni potrebbero non essere stampate correttamente.

1 Fare doppio clic sull'icona "📁" a destra sulla barra delle applicazioni.

Viene visualizzata la finestra **Memory Card Startup Utility** [Utilità di avvio della scheda di memoria].

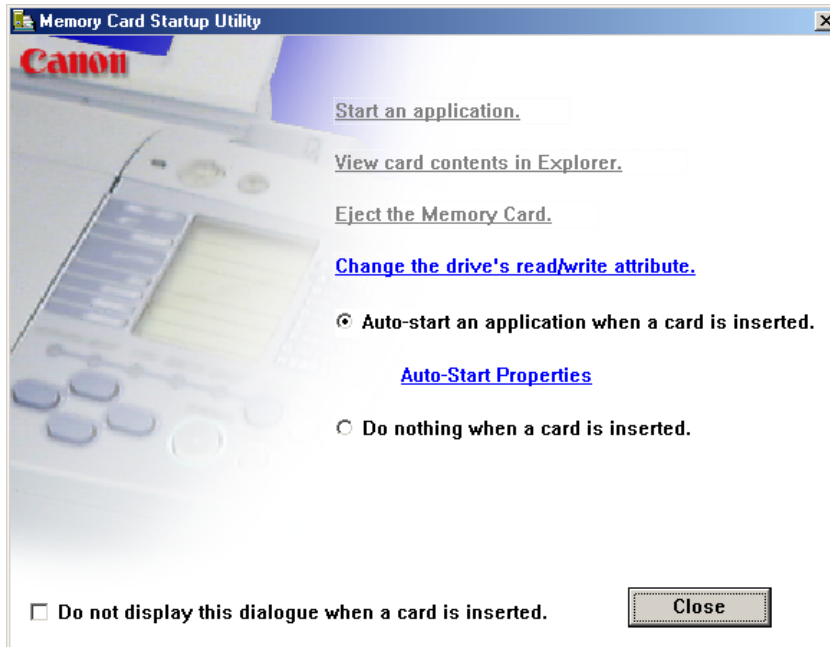

Start an application [Avvia un'applicazione]

Questa voce avvia l'applicazione. (A seconda dell'applicazione viene visualizzato il contenuto della scheda di memoria.)

View card contents in Explorer [Visualizza contenuto della scheda in Esplora risorse]


Selezionare questa voce per visualizzare in Esplora risorse l'elenco dei file memorizzati sulla scheda di memoria.

Eject the Memory Card [Rimuovi scheda di memoria]

Quando si seleziona questa voce, la spia inizia a lampeggiare. Viene visualizzato un messaggio e la stampante è pronta a espellere la scheda di memoria.

Quando la spia si spegne, premere il pulsante Eject per estrarre la scheda.

Nota

- Se si utilizza Windows XP o Windows 2000, il computer riconosce lo slot della scheda come disco rimovibile. Di conseguenza, se si desidera spegnere la stampante mentre il computer è acceso, eseguire l'operazione di rimozione hardware dall'icona "" sul lato destro della barra delle applicazioni.

Change the drive's read/write attribute [Modifica funzione di lettura/scrittura dell'unità]

Se si seleziona questa voce, viene visualizzata la finestra di dialogo **USB Memory Card Settings** [Impostazioni scheda di memoria USB]. È possibile modificare la modalità (sola lettura e lettura/scrittura) dello slot della scheda seguendo le istruzioni visualizzate. Prima di cambiare la modalità, rimuovere la scheda di memoria utilizzando l'opzione **Eject the Memory Card**. [Espulsione scheda di memoria].

Auto-start an application when a card is inserted./Do nothing when a card is inserted. [Avvia automaticamente un'applicazione quando la scheda è inserita./Non eseguire operazioni quando la scheda è inserita.]

Scegliere se si desidera l'avvio automatico dell'applicazione quando la scheda di memoria è inserita.

Nota

- È possibile definire in anticipo l'applicazione da avviare con la funzione **Auto-Start Properties** [Proprietà di avvio automatico].

➡ [Configurazione dell'applicazione da avviare](#)

Do not display this dialogue when a card is inserted. [Non visualizzare questa finestra quando la scheda è inserita].

Quando è selezionata questa casella di controllo, la schermata non viene visualizzata anche se la scheda di memoria è inserita. L'applicazione specificata si avvia mediante la funzione **Auto-start an application when a card is inserted./Do nothing when a card is inserted.** [Avvia automaticamente un'applicazione quando la scheda è inserita./Non eseguire operazioni quando la scheda è inserita].

Close [Chiudi]

Questo pulsante chiude **Memory Card Startup Utility** [Utilità di avvio della scheda di memoria].

Configurazione dell'applicazione da avviare


Configurare l'applicazione da avviare se la scheda di memoria è inserita o se è selezionata l'opzione **Start an application** [Avvia un'applicazione].

- 1 Visualizzare **Memory Card Startup Utility** [Utilità di avvio della scheda di memoria] e fare clic su **Auto-Start Properties** [Proprietà di avvio automatico].

 [Avvio di Memory Card Startup Utility](#)

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Auto-Start Properties** [Proprietà di avvio automatico].

- 2 Specificare **Start Settings** [Impostazioni di avvio] e fare clic su **OK**.

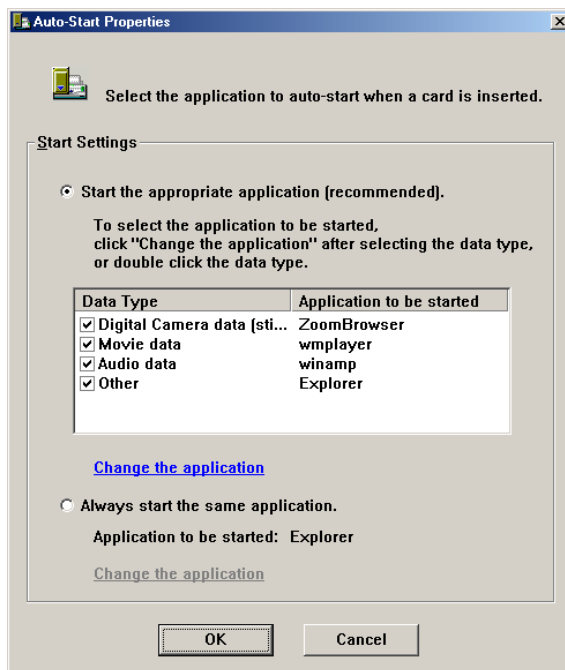

Start the appropriate application (recommended). [Avvio dell'applicazione appropriata (consigliato)]

Se si seleziona questa voce, il sistema identifica automaticamente il tipo di dati memorizzati nella scheda di memoria e avvia l'applicazione appropriata. Quando questa casella di controllo è deselezionata, l'applicazione specificata non si avvia anche se la scheda di memoria contiene il tipo di dati corrispondenti.

Always start the same application. [Avvia sempre la stessa applicazione]

Quando si seleziona questa voce, il sistema avvia sempre la stessa applicazione indipendentemente dai dati memorizzati sulla scheda di memoria.

Nota


- Per modificare l'applicazione da avviare, fare clic su **Change the application** [Modifica applicazione] nella finestra di dialogo **Auto-Start Properties** [Proprietà di avvio automatico] e selezionare l'applicazione da avviare.

Eliminazione di Memory Card Startup Utility

Eliminare **Memory Card Startup Utility** [Utilità di avvio della scheda di memoria] attenendosi alla procedura seguente:

- 1 Fare clic sul pulsante **Start**, scegliere **Settings** [Impostazioni], quindi **Control Panel** [Pannello di controllo].
Se si utilizza Windows XP, la procedura di eliminazione è la seguente: fare clic sul pulsante **Start** e scegliere **Control Panel** [Pannello di controllo].

Viene visualizzato il pannello di controllo.
- 2 Fare doppio clic su **Add/Remove Programs** [Installazione applicazioni].
- 3 Selezionare **Memory Card Startup Utility** [Utilità di avvio della scheda di memoria] e fare clic su **Add/Remove** [Aggiungi/Rimuovi].

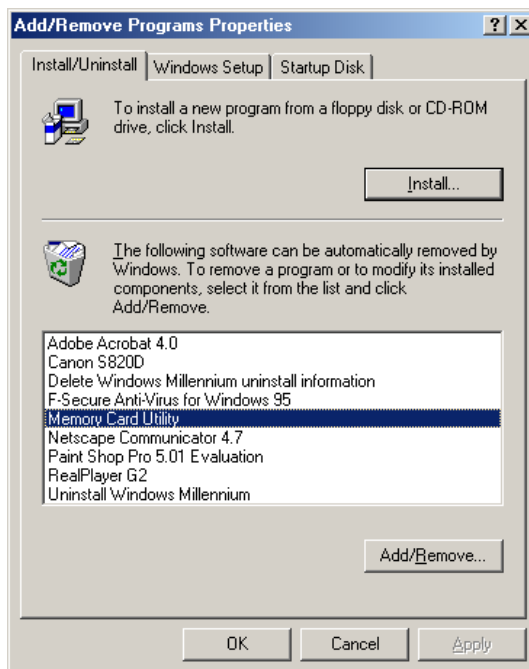

Eseguire le operazioni visualizzate.


Uso di Memory Card Utility (Macintosh)



- Avvio di Memory Card Utility
- Configurazione dell'applicazione da avviare
- Eliminazione di Memory Card Utility


Avvio di Memory Card Utility

Utilizzare **Memory Card Utility** [Utilità della scheda di memoria] per modificare le impostazioni quando si inserisce una scheda di memoria o per modificare la modalità dello slot della scheda. In genere, **Memory Card Utility** [Utilità della scheda di memoria] si avvia automaticamente quando si inserisce una scheda di memoria. Per avviare manualmente **Memory Card Utility** [Utilità della scheda di memoria], attenersi alla procedura seguente.

- Nota** ►
- Prima di estrarre una scheda di memoria, verificare di aver spostato l'icona " " nel Cestino. Se viene estratta mentre la spia è accesa o lampeggia, la scheda di memoria potrebbe non funzionare correttamente.
 - Selezionando **Change the drive's read/write attribute**. [Modifica funzione di lettura/scrittura dell'unità] e si imposta **Read/write mode** [Lettura/scrittura]:
 - Prima di inserire la scheda di memoria, passare dalla modalità di protezione in scrittura (chiusa o sigillata per impedire cancellazioni accidentali) all'abilitazione alla scrittura. Se si inserisce una scheda con protezione in scrittura, il computer potrebbe non funzionare correttamente.
 - Se si modifica il contenuto di una scheda di memoria, è necessario formattare la scheda con una fotocamera digitale, altrimenti non è possibile effettuare riprese fotografiche. Questa stampante supporta solo il formato utilizzato dalla fotocamera digitale, non il formato univoco del computer; di conseguenza, è necessario formattare la scheda con una fotocamera digitale.
 - Se si modifica o manipola il contenuto di una scheda di memoria dal computer, accertarsi di stampare tale contenuto dal computer. Se si stampa dal pannello dei comandi, le informazioni potrebbero non essere stampate correttamente.

1 Scegliere **BJ Utility** [Utilità BJ] dal menu **Apple**.

Viene visualizzata la finestra **Memory Card Utility** [Utilità della scheda di memoria].

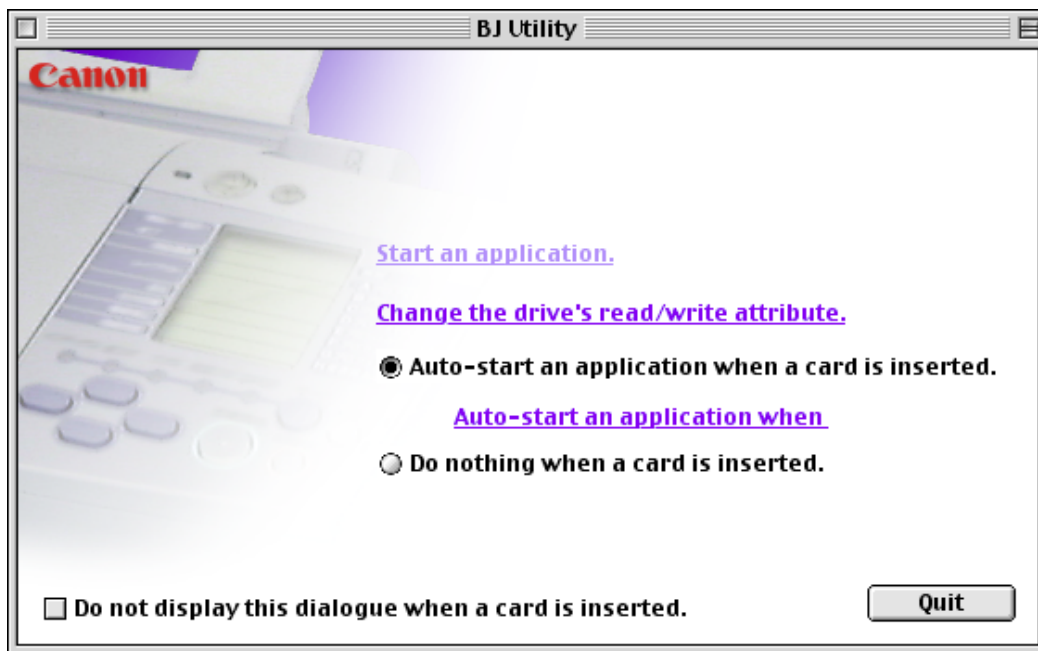

Start an application. [Avvia un'applicazione]

Questa voce avvia l'applicazione. (A seconda dell'applicazione viene visualizzato il contenuto della scheda di memoria.)

Change the drive's read/write attribute. [Modifica funzione lettura/scrittura dell'unità]

Se si seleziona questa voce, viene visualizzata la finestra di dialogo **Drive Settings** [Impostazioni unità]. È possibile modificare la modalità (sola lettura e lettura/scrittura) dello slot della scheda seguendo le istruzioni visualizzate. Prima di cambiare la modalità, rimuovere la scheda di memoria.

Auto-start an application when a card is inserted./Do nothing when a card is inserted. [Avvia automaticamente un'applicazione quando la scheda è inserita./Non eseguire operazioni quando la scheda è inserita.]

Scegliere se si desidera l'avvio automatico di un'applicazione quando la scheda di memoria è inserita.

Nota

➤ È possibile definire in anticipo l'applicazione da avviare con la funzione **Auto-start an application when** [Avvia automaticamente un'applicazione quando].

➡ Configurazione dell'applicazione da avviare

Do not display this dialogue when a card is inserted. [Non visualizzare questa finestra quando la scheda è inserita.]

Quando è selezionata questa casella di controllo, la schermata non viene visualizzata anche se la scheda di memoria è inserita. L'applicazione specificata si avvia mediante la funzione **Auto-start an application when a card is inserted./Do nothing when a card is inserted.** [Avvia automaticamente un'applicazione quando la scheda è inserita./Non eseguire operazioni quando la scheda è inserita.].

Quit [Esci]

Questa voce chiude Memory Card Utility [Utilità della scheda di memoria].

Configurazione dell'applicazione da avviare


Configurare l'applicazione da avviare se la scheda di memoria è inserita o se è selezionata l'opzione **Start an application** [Avvia un'applicazione].

- 1 Visualizzare **Memory Card Utility** [Utilità della scheda di memoria] e fare clic su **Auto-start an application when** [Avvia automaticamente un'applicazione quando].

 [Avvio di Memory Card Utility](#)

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Auto-Start Properties** [Proprietà di avvio automatico].

- 2 Specificare **Start Settings** [Impostazioni di avvio] e fare clic su **OK**.

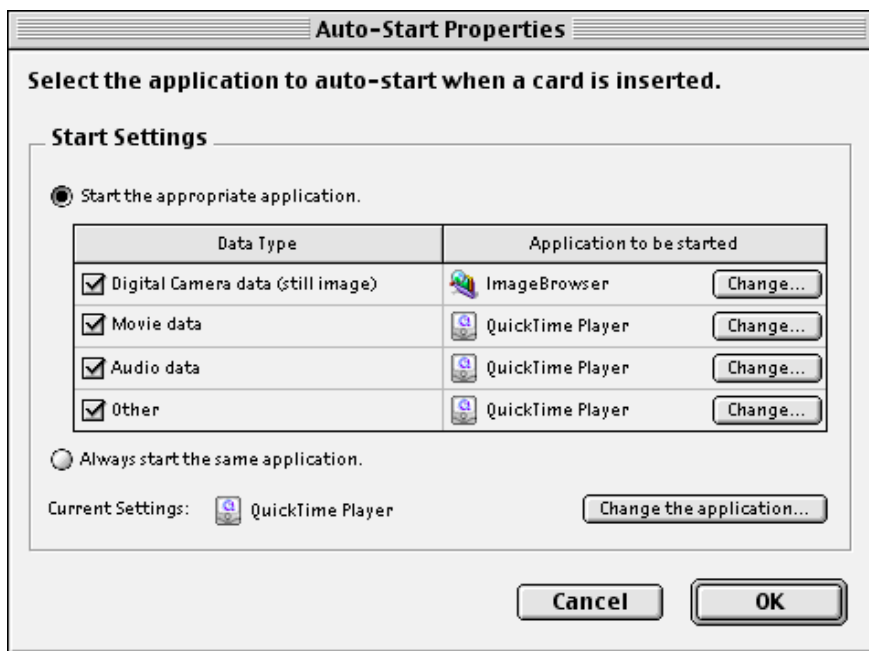

Start the appropriate application [Avvio dell'applicazione appropriata]

Se si seleziona questa voce, il sistema identifica automaticamente il tipo di dati memorizzati nella scheda di memoria e avvia l'applicazione appropriata. Quando questa casella di controllo è deselezionata, l'applicazione specificata non si avvia anche se la scheda di memoria contiene il tipo di dati corrispondenti.

Always start the same application. [Avvia sempre la stessa applicazione]
Quando si seleziona questa voce, il sistema avvia sempre la stessa applicazione indipendentemente dai dati memorizzati sulla scheda di memoria.

Nota ➤ Per modificare l'applicazione da avviare, fare clic sul pulsante **Change...** [Modifica...] o **Change the application...** [Modifica applicazione...] nella finestra di dialogo **Auto-Start Properties** [Proprietà di avvio automatico] e selezionare l'applicazione da avviare.


Eliminazione di Memory Card Utility

Se **Memory Card Utility** [Utilità della scheda di memoria] non è più necessaria, è possibile eliminarla con la funzione di disinstallazione.


Nota ➤ Se un'applicazione software è in esecuzione e vi sono file non salvati, salvare prima di eliminare **Memory Card Utility** [Utilità della scheda di memoria].

- 1 Inserire il CD-ROM "Setup Software & User's Guide CD-ROM" (CD-ROM del software di installazione e del manuale dell'utente) nell'unità CD e aprire la cartella **Memory Card Utility** [Utilità della scheda di memoria].
- 2 Fare doppio clic sull'icona **BJ Uninstaller** [Disinstallazione BJ].

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Uninstaller** [Programma di disinstallazione].
- 3 Fare clic sul pulsante **Uninstall** [Disinstalla].

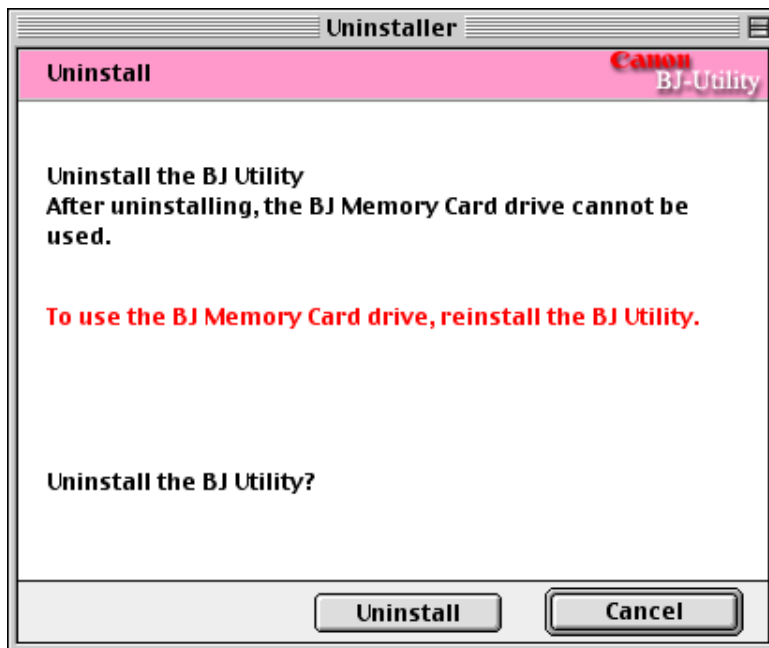

- 4 Se viene visualizzato un messaggio come quello mostrato sotto, fare clic sul pulsante **Restart now** [Riavvia ora].

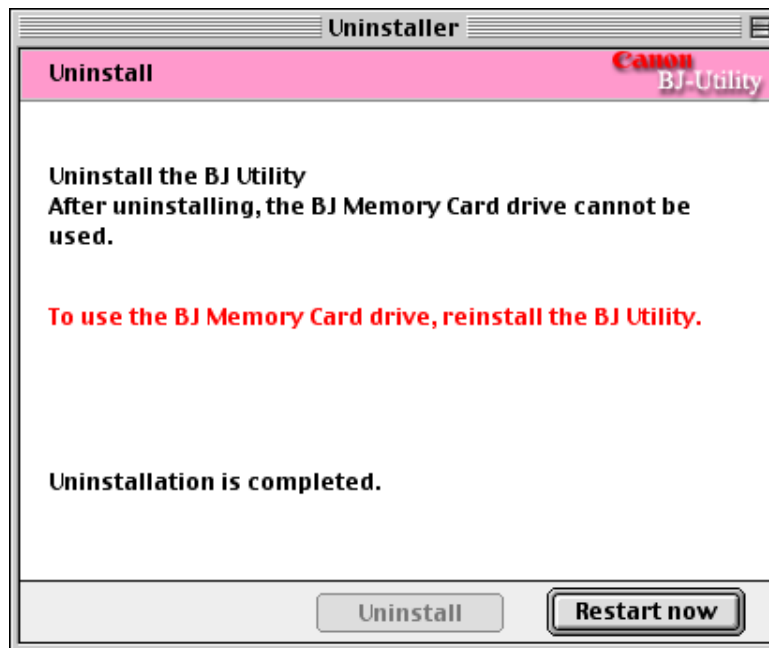

Riavviare il computer per eliminare **Memory Card Utility** [Utilità della scheda di memoria].

Manutenzione periodica



- Sostituzione dei serbatoi di inchiostro e manutenzione della testina di stampa
- Sostituzione di un serbatoio di inchiostro
- Stampa del test di controllo degli ugelli
- Pulizia della testina di stampa
- Pulizia accurata della testina di stampa
- Pulizia della stampante
- Trasporto della stampante

Sostituzione dei serbatoi di inchiostro e manutenzione della testina di stampa

Quando un serbatoio di inchiostro è vuoto, è necessario sostituirlo. Il monitor di stato BJ (Windows) o BJ Print Monitor (Macintosh) segnalano che l'inchiostro sta esaurendosi. In queste condizioni, è ancora possibile stampare.

Quando il serbatoio è vuoto, il monitor di stato BJ (Windows) o BJ Print Monitor (Macintosh) segnalano di sostituire il serbatoio di inchiostro. Se si cerca di stampare, la spia di accensione ACCENSIONE lampeggia quattro volte.

➡ Sostituzione di un serbatoio di inchiostro

Se la stampa diventa eccessivamente chiara o un determinato colore non viene stampato anche se l'inchiostro è sufficiente, significa che gli ugelli della testina di stampa potrebbero essere ostruiti. Per pulire gli ugelli, attenersi alla procedura seguente.

➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

↓ Se la qualità di stampa non è buona

➡ Pulizia della testina di stampa

↓ Se il problema persiste

➡ Pulizia accurata della testina di stampa

Se la pulizia accurata della testina di stampa non risolve il problema, la testina potrebbe essere usurata. Contattare un rappresentante del servizio Canon.

Sostituzione di un serbatoio di inchiostro

Quando si sostituisce il serbatoio di inchiostro è necessario controllare attentamente il numero del modello. La stampante non funziona correttamente se si utilizza un modello diverso o se il serbatoio è collocato in una posizione errata.

In questa stampante i serbatoi di inchiostro devono essere installati a partire da destra e nell'ordine indicato di seguito.

- Giallo: BCI-6Y
- Magenta: BCI-6M
- Ciano: BCI-6C
- Magenta foto: BCI-6PM Foto
- Ciano foto: BCI-6PC Foto
- Nero: BCI-6BK


Nota ➤ La garanzia Canon non copre i danni causati dall'uso di cartucce ricaricate. Per ottenere una qualità di stampa ottimale, Canon raccomanda di utilizzare esclusivamente serbatoi di inchiostro originali.

1 Controllare che la stampante sia accesa e aprire il coperchio anteriore.

Il supporto della testina di stampa si sposta al centro.

2 Rimuovere il serbatoio vuoto.


Premere la linguetta ed estrarre il serbatoio vuoto.

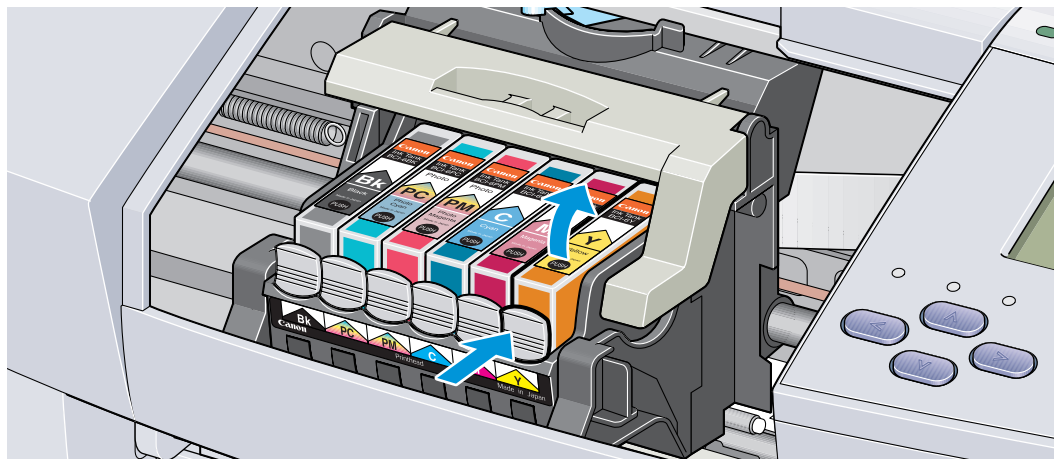


Non toccare la leva di blocco; rimuovere solo il serbatoio di inchiostro.

- Importante** ➤
- Maneggiare con cura i serbatoi di inchiostro per evitare di macchiare gli abiti o la zona circostante.
 - Per eliminare i serbatoi vuoti, attenersi alle disposizioni e ai regolamenti locali sullo smaltimento dei beni di consumo.

- 3 Estrarre dalla confezione il serbatoio nuovo e togliere il nastro arancione.

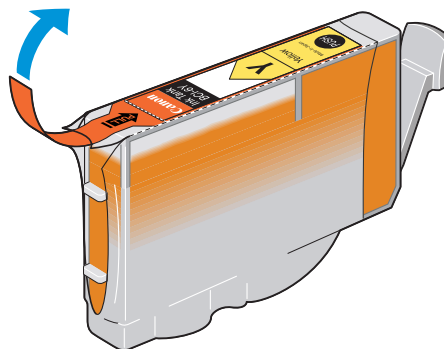


- 4 Rimuovere il coperchio protettivo arancione dalla parte inferiore del serbatoio.

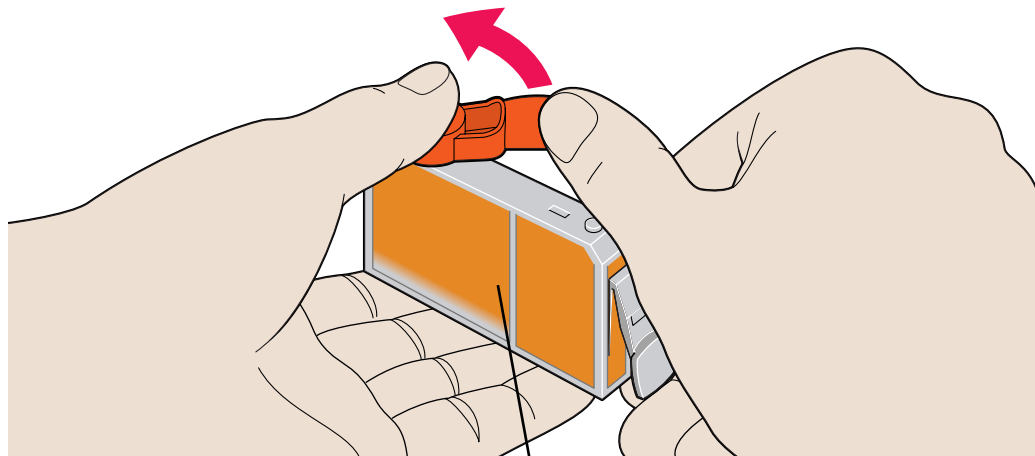

Non premere mai in questo punto.
L'inchiostro potrebbe fuoriuscire dal serbatoio.

- Importante** ►
- Una volta rimosso, non riapplicare il coperchio protettivo.
 - Una volta rimosso il coperchio protettivo, non toccare la porta aperta dell'inchiostro.

- 5 Inserire il serbatoio nel supporto della testina di stampa.
- Premere "PUSH" finché il serbatoio non si incastra nell'apposita sede.

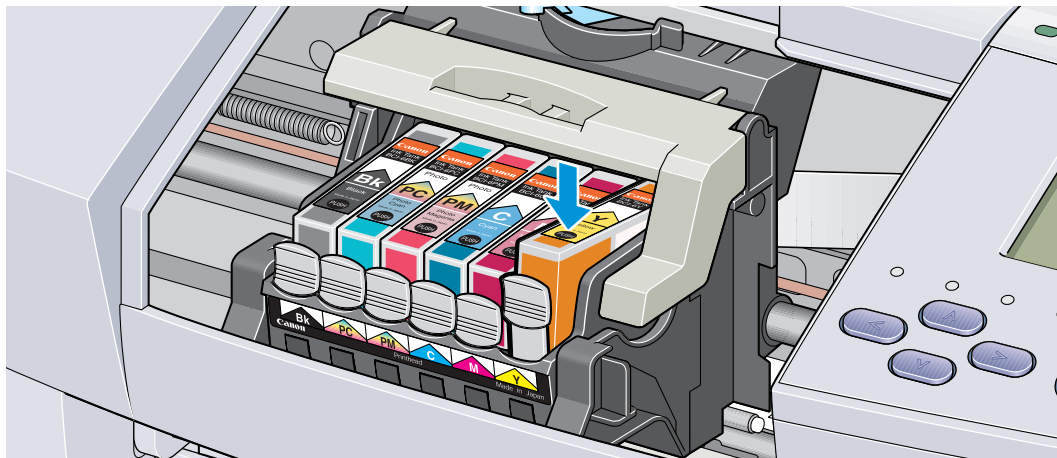

- 6 Chiudere coperchio anteriore.

Il supporto della testina di stampa si sposta a destra. La procedura di installazione del serbatoio di inchiostro è terminata.

Nota

- Per una migliore qualità di stampa, utilizzare il serbatoio di inchiostro entro sei mesi dal primo uso.
- Dopo il primo uso, evitare di rimuovere il serbatoio di inchiostro dalla stampante e di lasciarlo all'aria aperta. Un serbatoio lasciato all'aperto e quindi reinserito potrebbe non funzionare.



Stampa del test di controllo degli ugelli

Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca correttamente dagli ugelli della testina di stampa e per controllare l'allineamento della testina. Utilizzare questa funzione quando le stampe sono sfocate o i colori non sono corretti.


La stampa del test di controllo degli ugelli può essere eseguita dai driver della stampante di Windows e Macintosh o direttamente dalla stampante.

■ Stampa del test di controllo degli ugelli dai driver della stampante

Windows

- 1 Con la stampante accesa, inserire un foglio in formato A4 o Letter.
- 2 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
 [Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante](#)
- 3 Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione], quindi sull'icona **Nozzle Check** [Controllo ugelli].
- 4 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.
 [Esame del test di controllo degli ugelli](#)

Macintosh

- 1 Con la stampante accesa, inserire un foglio in formato A4 o Letter.
- 2 Aprire la finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa].
In genere la finestra **Page Setup** [Formato di stampa] viene aperta scegliendo **Page Setup...** [Formato di stampa...] dal menu **File**.
- 3 Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utilità] per aprire la finestra di dialogo **Printer Utilities** [Utilità della stampante].
- 4 Dal menu a discesa scegliere **Test Print** [Stampa test] e fare clic sull'icona **Nozzle Check** [Controllo ugelli].
- 5 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.
 [Esame del test di controllo degli ugelli](#)

■ Stampa del test di controllo degli ugelli dalla stampante

- 1 Con la stampante accesa, inserire un foglio in formato A4 o Letter.
- 2 Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA finché la spia ACCENSIONE non lampeggia due volte.


 **Esame del test di controllo degli ugelli**

■ Esame del test di controllo degli ugelli

Se la distribuzione dell'inchiostro è corretta, il test di controllo degli ugelli ha il seguente aspetto. Esaminare la stampa del test.



Se in questa zona vi sono linee mancanti, è necessario eseguire la pulizia della testina di stampa.

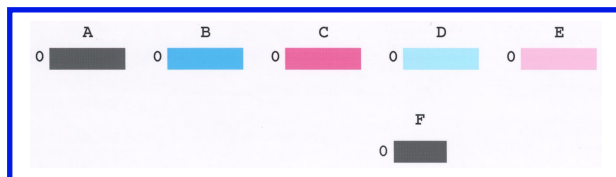

La disuguaglianza di queste trame indica che è necessario riallineare la testina di stampa.

Pulizia della testina di stampa

Eseguire la pulizia della testina di stampa se si sospetta che gli ugelli siano ostruiti. La pulizia della testina di stampa può essere eseguita dai driver della stampante o direttamente dalla stampante.

Nota ➤ La pulizia della testina determina un consumo di inchiostro. Eseguire tale operazione solo se necessario.

■ Pulizia della testina di stampa dai driver della stampante

Windows

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.
➡ [Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante](#)
- 3 Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione], quindi sull'icona **Cleaning** [Pulizia].
- 4 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Macintosh

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Aprire la finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa].
In genere la finestra **Page Setup** [Formato di stampa] viene aperta scegliendo **Page Setup...** [Formato di stampa...] dal menu **File**.
- 3 Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utilità] per aprire la finestra di dialogo **Printer Utility** [Utilità della stampante].
- 4 Dal menu a discesa scegliere **Cleaning** [Pulizia] e fare clic sull'icona **Cleaning** [Pulizia].
- 5 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Nota

- Se il problema persiste anche dopo aver ripetuto la pulizia della testina di stampa per tre volte, procedere all'operazione di pulizia accurata.

■ Pulizia della testina di stampa dalla stampante

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA finché la spia ACCENSIONE non lampeggia una volta.

La spia ACCENSIONE inizia a lampeggiare e si avvia la pulizia della testina di stampa. Non eseguire altre operazioni prima del completamento della pulizia.

Al termine dell'operazione di pulizia della testina, stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che la testina sia pulita. In caso contrario, ripetere l'operazione. Se la testina non risultasse pulita anche dopo la terza operazione, procedere alla pulizia accurata.

➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

➡ Pulizia accurata della testina di stampa

Pulizia accurata della testina di stampa

Se dopo la pulizia standard della testina la qualità di stampa non migliora, passare all'operazione di pulizia accurata, che è un procedimento più efficace. La pulizia accurata è eseguita dai driver della stampante.

Nota ➤ La pulizia accurata della testina determina un consumo di inchiostro maggiore della pulizia standard. Eseguire questa operazione solo se strettamente necessario.

Windows

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante.
➡ [Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante](#)
- 3 Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione], quindi sull'icona **Deep Cleaning** [Pulizia accurata].
- 4 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **OK**.

Macintosh

- 1 Verificare che la stampante sia accesa.
- 2 Aprire la finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa].
In genere la finestra **Page Setup** [Formato di stampa] viene aperta scegliendo **Page Setup...** [Formato di stampa...] dal menu **File**.
- 3 Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utilità] per aprire la finestra di dialogo **Printer Utility** [Utilità della stampante].
- 4 Dal menu a discesa scegliere **Cleaning** [Pulizia], quindi fare clic sull'icona **Deep Cleaning** [Pulizia accurata].
- 5 Fare clic su **OK**.

La spia ACCENSIONE inizia a lampeggiare e si avvia la pulizia accurata della testina. L'operazione richiede circa uno o due minuti. Attendere che la spia ACCENSIONE cessi di lampeggiare.

Al termine della pulizia accurata della testina, stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che la testina sia pulita. In caso contrario, ripetere la pulizia della testina di stampa e il test degli ugelli fino a tre volte. Se il problema persiste, la testina potrebbe essere usurata. Contattare un rappresentante del servizio Canon.

 [Stampa del test di controllo degli ugelli](#)

Pulizia della stampante

Durante il normale funzionamento, nella stampante possono accumularsi inchiostro e frammenti di carta. Quando questi residui diventano visibili, pulire la stampante attenendosi alla seguente procedura.


- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Verificare che la spia ACCENSIONE sia spenta, quindi scollegare la stampante.

Attenzione ➤ Scollegare sempre la stampante prima di pulirla per evitare scosse elettriche.

- 3 Aprire il coperchio anteriore e pulire l'interno della stampante con un panno asciutto.

Rimuovere le gocce di inchiostro, i frammenti di carta e la polvere. Prestare particolare attenzione al pannello nero che tende a sporcarsi facilmente. Non toccare i componenti interni della stampante, ad esempio il dispositivo di assorbimento dell'inchiostro.

Avvertenza ► Non utilizzare solventi infiammabili come diluenti per vernici, benzene o alcool.

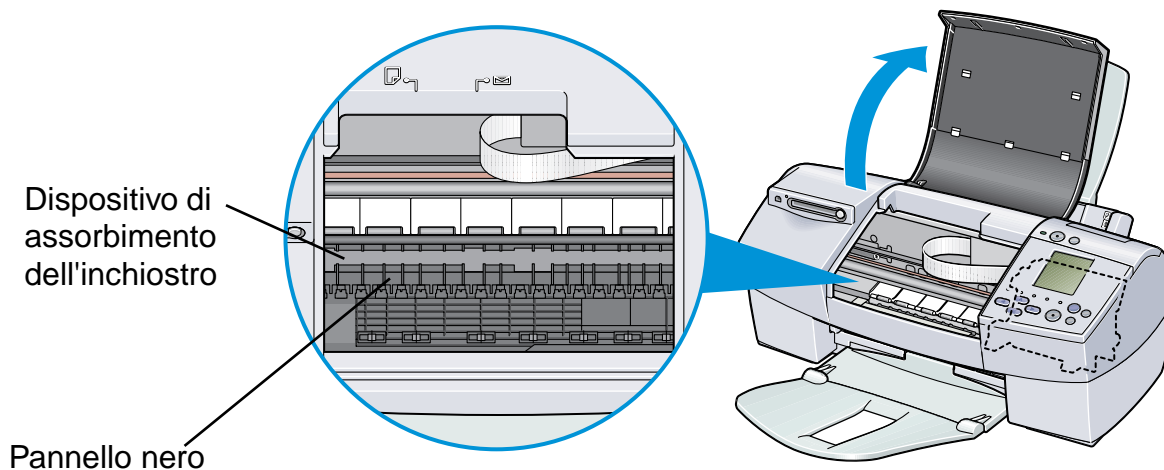

Trasporto della stampante


Riporre con cura la stampante nell'imballo originale.

Se l'imballo originale non è più disponibile, avvolgere completamente la stampante con materiale protettivo e riporla all'interno di una scatola robusta.

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Verificare che la spia ACCENSIONE sia spenta, quindi scollegare la stampante.


Importante ➤ Per evitare danni alla stampante, non scollegarla mentre la spia ACCENSIONE è accesa o lampeggiante.

- 3 Rimuovere il supporto della carta e il vassoio di uscita dei fogli.

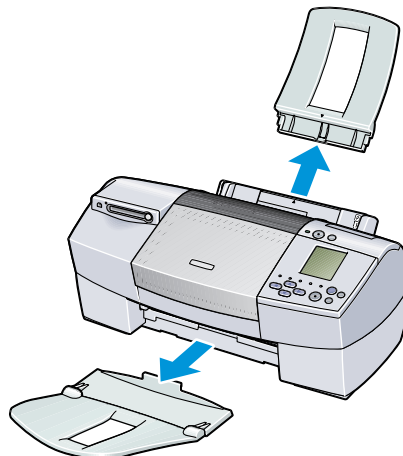


- 4 Scollegare il cavo della stampante dal computer, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla stampante.

- 5 Fissare la stampante con nastro adesivo come nella figura, quindi inserirla in una busta di plastica.

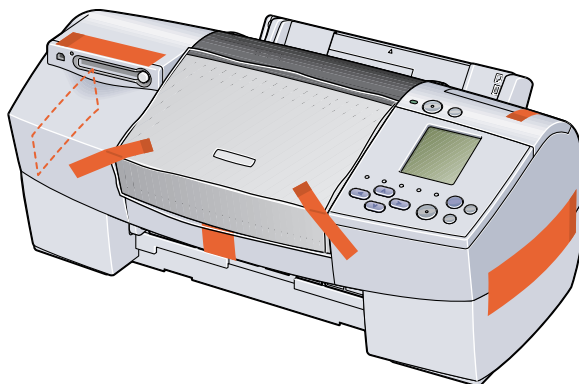


6 Applicare materiale protettivo su entrambi i lati della stampante.

Se il trasporto viene effettuato da un corriere, applicare sulla scatola la scritta "Fragile".

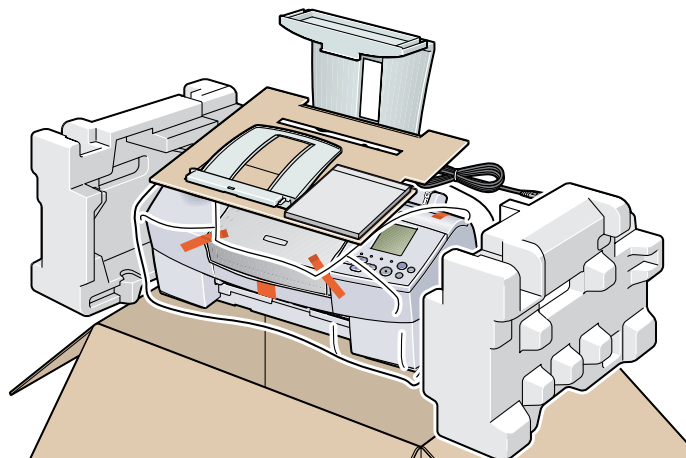

Supporti di stampa



- Tipi di supporto di stampa compatibili
- Buste
- Carta ad alta risoluzione HR-101
- Carta lucida per fotografie GP-301/GP-301N
- Pellicola fotografica per lucidi HG-201
- Carta lucida per fotografie FM-101
- Carta fotografica professionale PR-101
- Carta fotografica professionale PC-101S
- Lucidi CF-102
- Trasferibili per T-Shirt TR-201
- Carta per striscioni

Tipi di supporto di stampa compatibili

È possibile utilizzare i seguenti tipi di carta e altri supporti.

■ Dimensioni

- Carta standard: dal formato A5 (148,0 x 210,0 mm) al formato Legal (215,9 x 355,6 mm)
- Carta non standard: da 90,0 x 120,0 mm a 215,9 x 584,2 mm
- Altro: buste (DL europee e com. USA n. 10)

Importante ➤ Non utilizzare i seguenti tipi di carta. L'uso di questi tipi di carta non solo non darà risultati soddisfacenti, ma potrebbe causare inceppamenti o malfunzionamenti.

- Carta piegata, incurvata o increspata
- Carta umida
- Carta troppo sottile (meno di 64 g/m²)
- Carta troppo spessa* (più di 105 g/m²)
- Cartoline postali
- Cartoline con adesivi o foto incollate
- Busta con doppio lembo
- Buste sigillate
- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Carta forata (a fogli mobili)

* carta non fornita da Canon

■ Grammatura

Da 64 a 105 g/m²

Non utilizzare carta di grammatura superiore (fatta eccezione per la carta Canon supportata) poiché potrebbe causare inceppamenti nella stampante.

■ Tipi

È possibile utilizzare i seguenti tipi di supporto di stampa.

Per ulteriori informazioni sui supporti di stampa e altri metodi di stampa, consultare le sezioni specifiche.

Carta normale: consultare la *Guida rapida all'installazione*.

- ➡ Buste
- ➡ Carta ad alta risoluzione HR-101
- ➡ Carta lucida per fotografie GP-301/GP-301N
- ➡ Pellicola fotografica per lucidi HG-201
- ➡ Carta lucida per fotografie FM-101
- ➡ Carta fotografica professionale PR-101
- ➡ Carta fotografica professionale PC-101S
- ➡ Lucidi CF-102
- ➡ Trasferibili per T-Shirt TR-201
- ➡ Carta per striscioni



Buste

Utilizzare buste di dimensione DL europea o com. USA n. 10.


■ Procedure preliminari alla stampa

- 1 Premere verso il basso i quattro angoli e i bordi delle buste per appiattirli, come illustrato nella figura riportata di seguito.
- 2 Se le buste sono incurvate, piegare delicatamente due angoli opposti nella direzione contraria alla curvatura.

Assicurarsi che il lembo della busta sia perfettamente dritto.

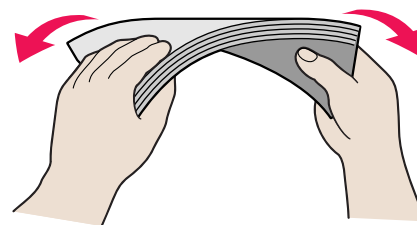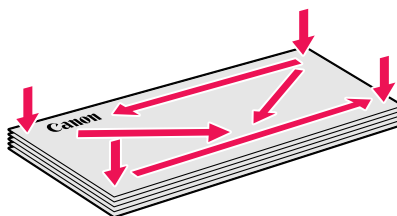

- 3 Se il lato corto di una busta risultasse rigonfiato o incurvato, appiattire la busta con una penna e piegare il bordo in modo corretto.

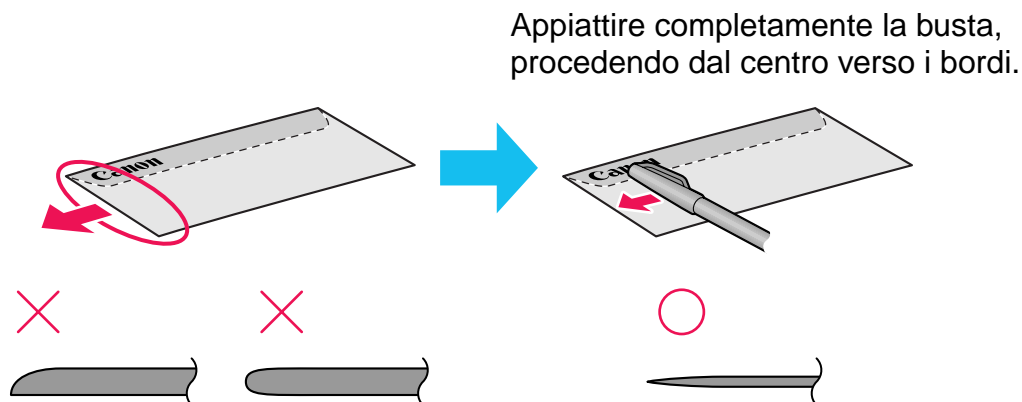

* Le illustrazioni riportate in precedenza mostrano la vista laterale del lato corto della busta.

Le buste non completamente appiattite o con margini non allineati potrebbero incepparsi nella stampante.

Assicurarsi che curvature o rigonfiamenti non superino i 5 mm.

■ Buste non adatte

- Buste con superficie in rilievo o trattata
- Buste con doppio lembo o chiusura a pressione

■ Caricamento

- Posizionare le buste per la lunghezza tenendo il lembo a sinistra e il lato per l'indirizzo rivolto verso l'alto.
- Spostare a destra la leva di regolazione dello spessore della carta.
- È possibile caricare fino a 10 buste alla volta.



Nota

- Se anche dopo la rimozione delle curvature l'alimentazione delle buste non fosse corretta, pulire il rullo di alimentazione della carta.

- 1 Accertarsi che la stampante sia accesa. Rimuovere eventuali fogli ancora caricati nella stampante.
- 2 Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA finché la spia ACCENSIONE non lampeggia tre volte, quindi rilasciare il tasto.

Il rullo della carta compie dieci rotazioni durante la fase di pulizia.
Ripetere questa operazione tre volte.

3 Caricare nella stampante un foglio A4 o un foglio Letter di carta comune.

4 Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA finché la spia ACCENSIONE non lampeggia tre volte, quindi rilasciare.
La carta caricata viene prelevata ed espulsa dalla stampante.
Ripetere questa operazione tre volte.

Se la stampante non preleva correttamente le buste anche dopo la pulizia del rullo di alimentazione della carta, ripetere la procedura descritta al punto 4.

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Busta
- **Page Size** [Formato pagina]: Selezionare **DL Env.** [Busta DL.] o **#10 Env.** [Busta #10] a seconda delle dimensioni delle buste utilizzate.
- **Orientation** [Orientamento]: Orizzontale

■ Come maneggiare le stampe

Rimuovere le buste una alla volta appena espulse dalla stampante.

■ Area stampabile

 Area stampabile


Carta ad alta risoluzione HR-101

Questo tipo di carta offre una migliore riproduzione del colore rispetto alla carta normale. È adatta alla stampa di documenti commerciali con grafica e di fotografie.

■ Caricamento

- Inserire la carta con il lato più bianco in alto.
- Spostare a sinistra la leva di regolazione dello spessore della carta.
- Non caricare la carta oltre il simbolo del limite di carico. È possibile inserire fino a 80 fogli.

Leva per la regolazione dello spessore della carta

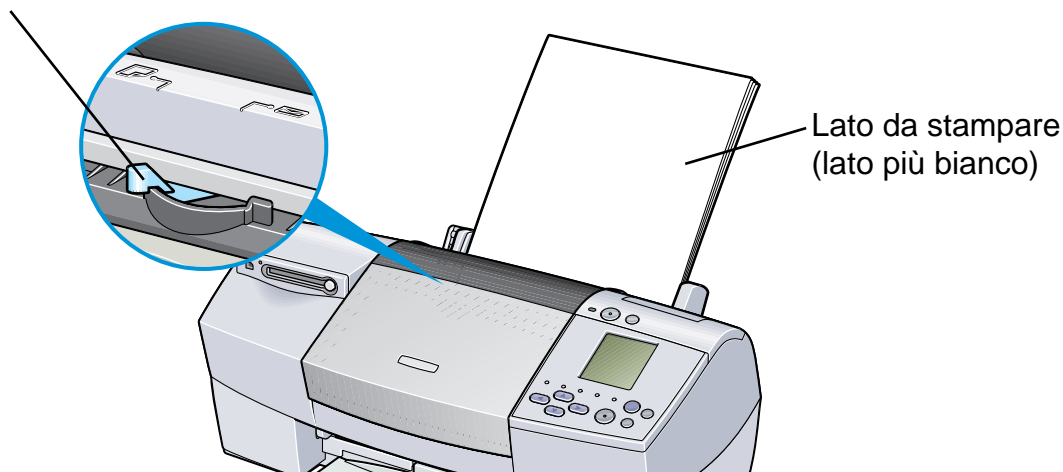

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Carta ad alta risoluzione
- **Page Size** [Formato pagina]: Verificare che le impostazioni corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

■ Come maneggiare le stampe

Il vassoio di uscita della carta può contenere un numero massimo di 50 fogli. Se la carta in uscita è incurvata potrebbe impedire l'uscita del foglio successivo. Se ciò accade o se l'inchiostro impiega troppo tempo ad asciugare, rimuovere i fogli uno alla volta, appena espulsi dalla stampante.

■ Area stampabile

Con alcune immagini, il bordo di uscita dell'immagine potrebbe risultare sfocato se la stampa si estende nell'area non stampabile. Si consiglia di stampare nell'area di stampa.

 Area stampabile


Carta lucida per fotografie GP-301/GP-301N

Questo supporto è più spesso della carta ad alta risoluzione, con una superficie di stampa lucida che garantisce stampe di qualità quasi fotografica.

■ Caricamento

- Caricare un solo foglio alla volta.
- Inserire la carta con il lato più bianco rivolto verso alto.
- Spostare a sinistra la leva di regolazione dello spessore della carta.
- Non utilizzare il foglio di sostegno per il caricamento fornito nella confezione.

Leva per la regolazione dello spessore della carta

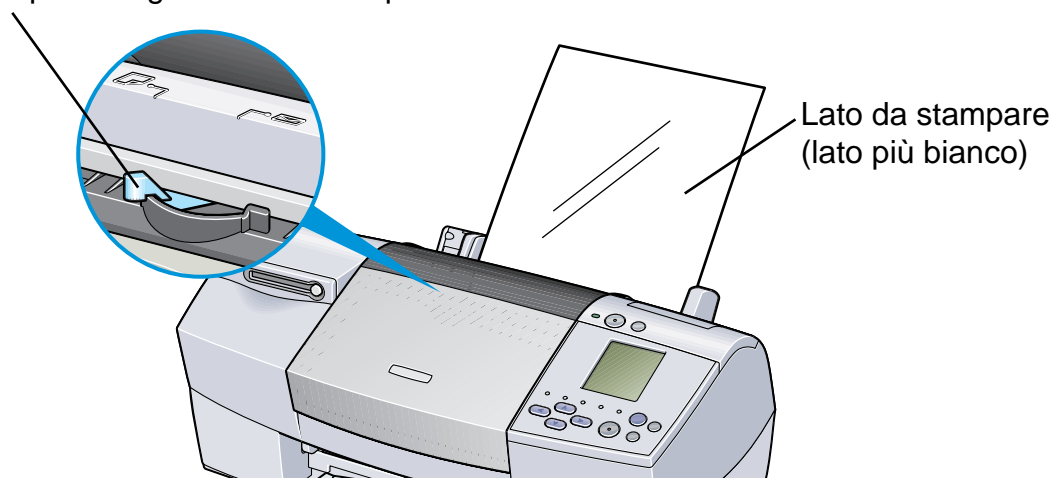

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Carta lucida per fotografie
- **Page Size** [Formato pagina]: Verificare che le impostazioni corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

■ Come maneggiare le stampe

- Rimuovere ogni foglio man mano che viene stampato.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (circa due minuti).

■ Area stampabile

Con alcune immagini, il bordo di uscita dell'immagine potrebbe risultare sfocato se la stampa si estende nell'area non stampabile. Si consiglia di stampare nell'area di stampa.

 **Area stampabile**

Nota


- Per i dati di fotografie e illustrazioni da stampare con la funzione di stampa senza bordo, creare i dati utilizzando le stesse dimensioni del foglio e incollarli in modo che riempiano lo schermo di modifica senza lasciare margini. Se si utilizza un'applicazione che consente di impostare i margini, impostare i margini sinistro, destro, superiore e inferiore a 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare la guida utente dell'applicazione.

Pellicola fotografica per lucidi HG-201

Questa pellicola ha una superficie molto lucida, ideale per la stampa di fotografie di qualità superiore.

■ Caricamento

- Caricare un solo foglio alla volta.
- Inserire la pellicola con l'angolo tagliato in alto a destra.
- Se la pellicola è incurvata, piegarla nella direzione opposta per appiattirla.
- Spostare a sinistra la leva di regolazione dello spessore della carta.

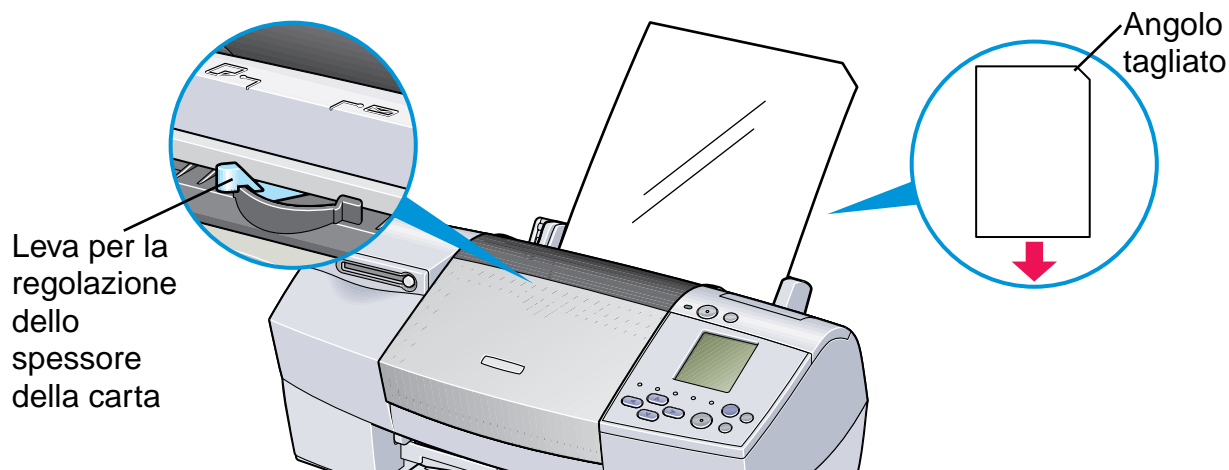

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Pellicola fotografica per lucidi High Gloss
- **Page Size** [Formato pagina]: Verificare che le impostazioni corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

■ Come maneggiare le stampe

- Rimuovere ogni foglio man mano che viene stampato.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto.

■ Area stampabile

In presenza di immagini il bordo di uscita dell'immagine potrebbe risultare sfocato se la stampa viene effettuata nell'area stampabile. Si consiglia di stampare nell'area di stampa.


 Area stampabile

Carta lucida per fotografie FM-101

Questa carta di dimensioni fotografiche è ideata per la stampa di immagini che coprono l'intera superficie del foglio, senza bordo bianco. Quando si stampa, utilizzare il software originale, ZoomBrowser EX/PhotoRecord (per Windows) o ImageBrowser (per Macintosh). Per questo supporto è disponibile la stampa dal pannello dei comandi.

■ Caricamento

- Inserire la carta con il lato lucido rivolto verso alto.
- Spostare a sinistra la leva di regolazione dello spessore della carta.
- È possibile caricare fino a 20 fogli alla volta.
- Non utilizzare il foglio di sostegno per il caricamento fornito nella confezione.

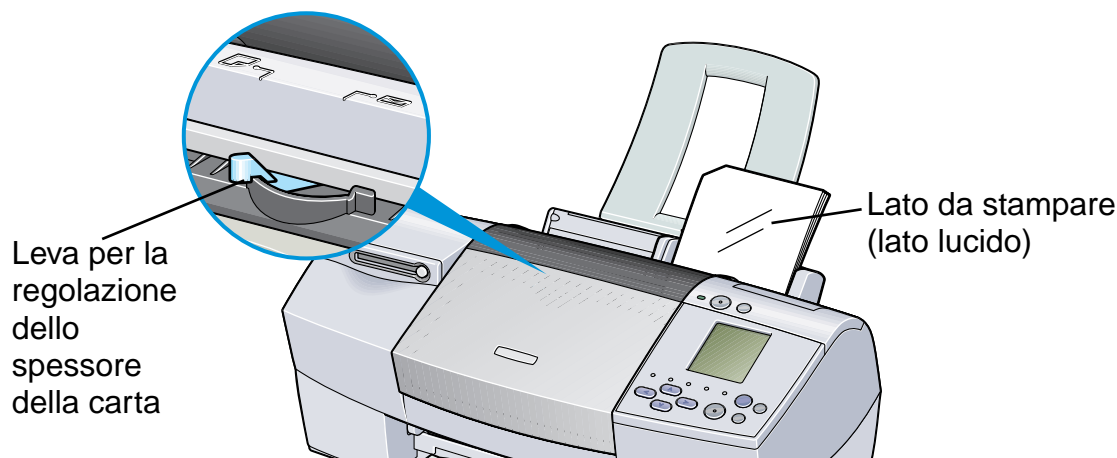

■ Come maneggiare le stampe

- Il vassoio di uscita della carta può contenere un numero massimo di 20 fogli.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (due minuti circa).


Carta fotografica professionale PR-101

È una carta spessa con superficie trattata che esalta la lucentezza e garantisce una migliore riproduzione dei colori. È ideale per la stampa di fotografie ad alta qualità. Questo supporto è disponibile nei formati A4/Letter e 4 × 6.

■ Caricamento

- Caricare un solo foglio A4/Letter alla volta.
- Inserire la carta con il lato più lucido in alto.
- Spostare a sinistra la leva di regolazione dello spessore della carta.

Leva per la regolazione
dello spessore della carta

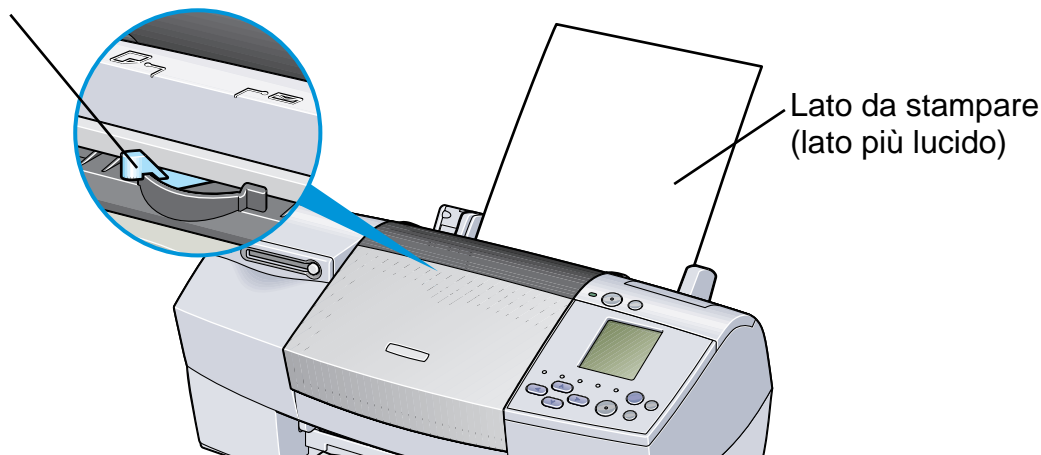

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Carta fotografica professionale
- **Page Size** [Formato pagina]: Verificare che le impostazioni corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

■ Come maneggiare le stampe

- Rimuovere ogni foglio man mano che viene stampato.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (circa 30 minuti). All'inizio i colori di immagini scure possono essere indistinti, ma diventano più definiti dopo 30 minuti.
- Se si inseriscono le immagini in un album prima che l'inchiostro si asciughi, potrebbero verificarsi della sbavature. Si consiglia di lasciare asciugare l'inchiostro per 24 ore.
- Non asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo le stampe alla luce diretta del sole.

■ Conservazione della stampe

- Non conservare o esporre le stampe in ambienti caldi o umidi.
Non esporle al calore o alla luce diretta del sole.
- Conservare le stampe in album per fotografie, cornici o raccoglitori per proteggerle dall'esposizione all'aria o alla luce del sole.
- Non conservare le stampe in un album di tipo adesivo poiché aderirebbero troppo e sarebbe difficile rimuoverle.
- Alcuni tipi di album e cartelle in plastica trasparente possono causare un ingiallimento dei bordi del foglio.

■ Area stampabile

Con alcune immagini, il bordo di uscita dell'immagine potrebbe risultare sfocato se la stampa si estende nell'area non stampabile. Si consiglia di stampare nell'area di stampa.



Nota


- Per i dati di fotografie e illustrazioni da stampare con la funzione di stampa senza bordo, creare i dati utilizzando le stesse dimensioni del foglio e incollarli in modo che riempiano lo schermo di modifica senza lasciare margini. Se si utilizza un'applicazione che consente di impostare i margini, impostare i margini sinistro, destro, superiore e inferiore a 0 mm. Per istruzioni sull'impostazione dei margini, consultare la guida utente dell'applicazione.

Carta fotografica professionale PC-101S

Dello stesso materiale della carta fotografica professionale PR-101, questa carta di dimensioni fotografiche è ideata per la stampa di immagini che coprono l'intera superficie del foglio, senza bordo bianco. Quando si stampa, utilizzare il software originale, ZoomBrowser EX/PhotoRecord (per Windows) o ImageBrowser (per Macintosh). Per questo supporto è disponibile la stampa dal pannello dei comandi.

■ Caricamento

- Inserire la carta con il lato lucido rivolto verso alto.
- Spostare a sinistra la leva di regolazione dello spessore della carta.
- È possibile caricare fino a 20 fogli alla volta.

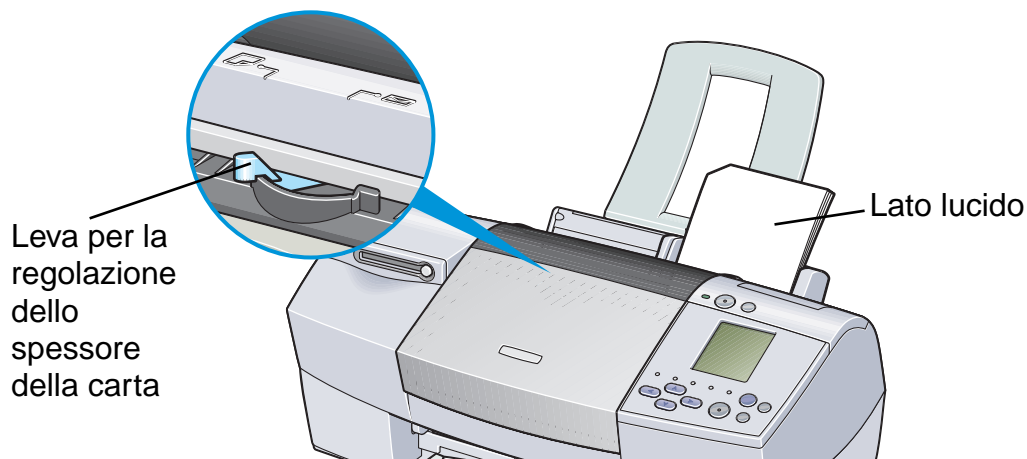

■ Come maneggiare le stampe

- Il vassoio di uscita della carta può contenere un numero massimo di 20 fogli.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (circa 30 minuti). All'inizio i colori di immagini scure possono essere indistinti, ma diventano più definiti dopo 30 minuti.
- Se si inseriscono le immagini in un album prima che l'inchiostro si asciughi, potrebbero verificarsi della sbavature. Si consiglia di lasciare asciugare l'inchiostro per 24 ore.
- Non asciugare l'inchiostro con un asciugacapelli o esponendo le stampe alla luce diretta del sole.

■ Conservazione della stampe

Seguire le istruzioni descritte in "[Carta fotografica professionale PR-101](#)".


Lucidi CF-102

Questa pellicola è ideale per stampare materiale per presentazioni da utilizzare con lavagne luminose.


■ Caricamento

- Nell'alimentatore posizionare un foglio A4 o un foglio di carta comune Letter sotto il lucido.
- Spostare a sinistra la leva di regolazione dello spessore della carta.
- È possibile caricare fino a 30 fogli alla volta.

Leva per la regolazione dello spessore della carta

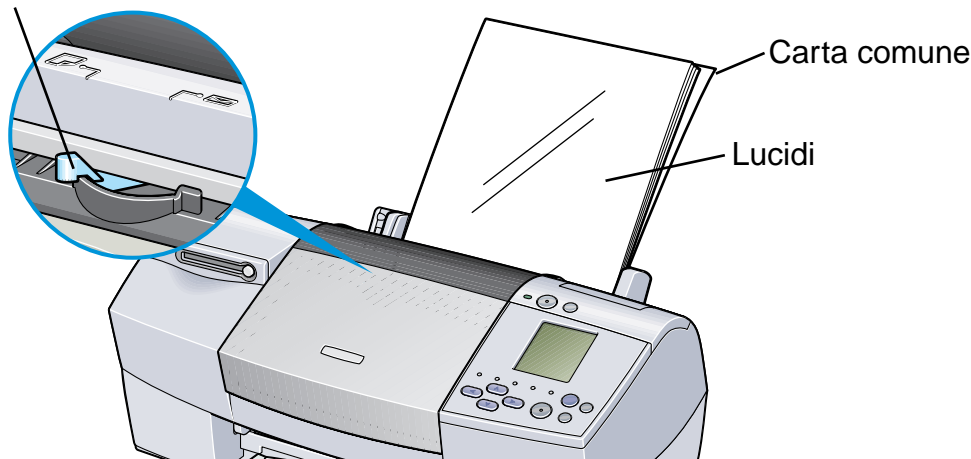

- Anche se è possibile stampare su entrambi i lati dei lucidi CF-102, i migliori risultati si ottengono stampando sul lato verso cui il foglio si arriccia tenendolo per il margine.

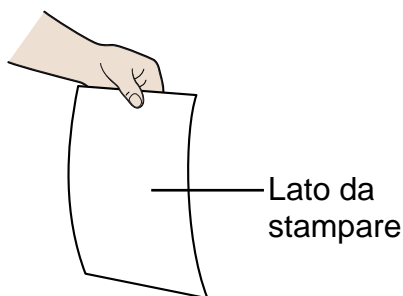

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: Lucidi
- **Page Size** [Formato pagina]: Verificare che le impostazioni corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

■ Come maneggiare le stampe

- Rimuovere ogni lucido man mano che viene stampato.
- Non toccare la superficie stampata finché l'inchiostro non è asciutto (circa 15 minuti).

■ Area stampabile

➡ Area stampabile

Trasferibili per T-Shirt TR-201


Questa carta serve a produrre immagini trasferibili mediante stiratura. L'immagine è stampata a rovescio quando nel driver della stampante si imposta l'opzione **Media Type** [Tipo di supporto] su **T-Shirt Transfer** [Trasferibili per T-Shirt].

Nota ➤ Per i clienti negli Stati Uniti, consultare la *Guida rapida all'installazione* per istruzioni su come utilizzare i trasferibili per T-shirt TR-101.

■ Caricamento

- Caricare un solo foglio alla volta.
- Se il trasferibile si arriccia, piegarlo nella direzione opposta per appiattirlo.
- Inserire la carta con il lato senza linee verdi rivolto verso alto.
- Spostare a destra la leva di regolazione dello spessore della carta.

Leva per la
regolazione dello
spessore della carta

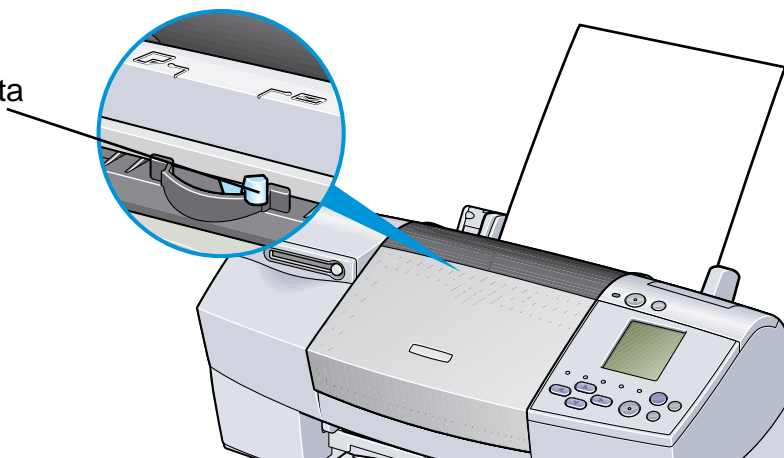

■ Impostazioni dei driver della stampante

- **Media Type** [Tipo di supporto]: trasferibili per T-Shirt
- **Page Size** [Formato pagina]: verificare che le impostazioni corrispondano alle dimensioni impostate nell'applicazione.

■ Come maneggiare le stampe

- Rimuovere ogni trasferibile man mano che viene stampato.
- Utilizzare i trasferibili per T-shirt appena possibile. Per ulteriori informazioni sull'uso di questi supporti, consultare le istruzioni fornite.

■ Area stampabile

 Area stampabile

Carta per striscioni

Si tratta di un supporto di stampa costituito da più fogli consecutivi in formato A4 o Letter, ideale per la stampa di poster o striscioni (fino a sei fogli di lunghezza).


■ Procedure preliminari alla stampa

- Nella fase di preparazione della stampa su questo tipo di supporto, staccare un foglio in più di quelli necessari.
- La lunghezza massima di un lavoro di stampa è sei fogli; se si desidera stampare su sei fogli, staccare quindi sette fogli.


■ Caricamento

- 1 Spostare a destra la leva di regolazione dello spessore della carta.
- 2 Inserire la carta per striscioni con il lato da stampare rivolto verso l'alto. Stendere delicatamente la perforazione tra il primo e il secondo foglio.

Lasciare piegata la carta restante.

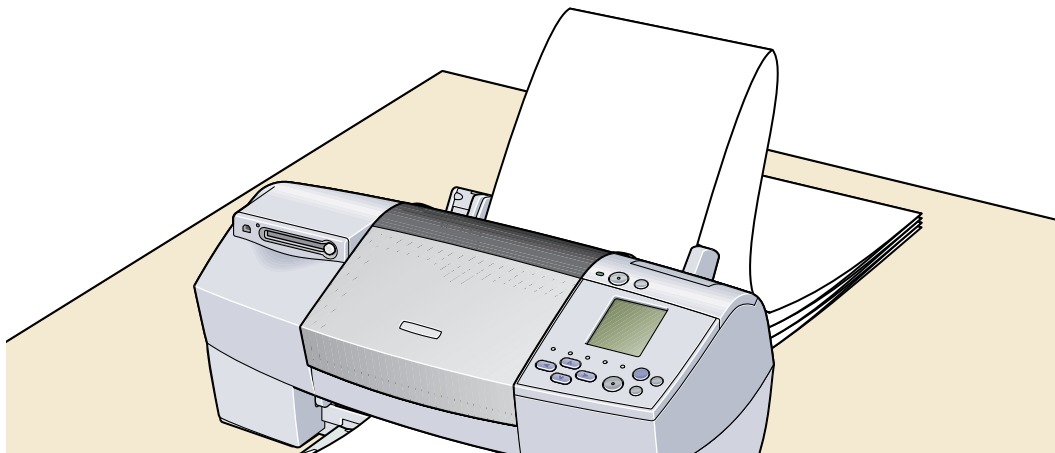

- 3** Posizionare la stampante in modo che la carta per striscioni rimanga sospesa oltre il bordo del tavolo.

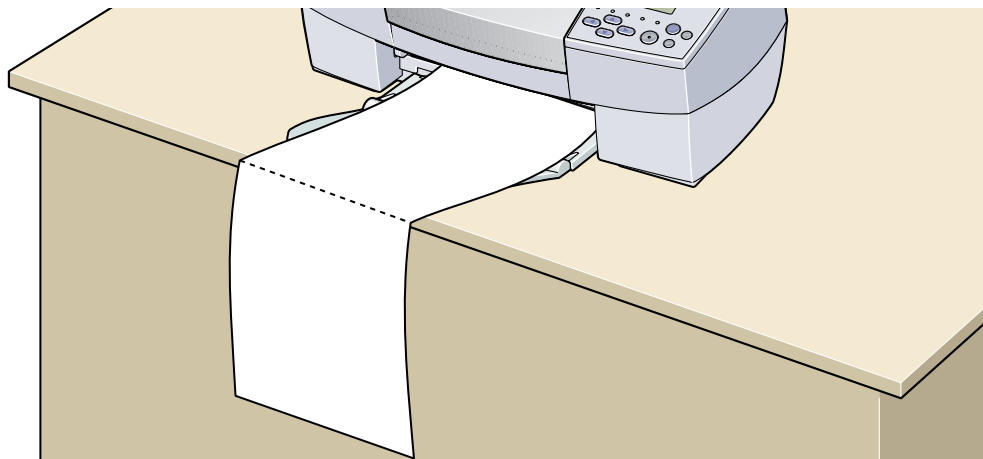

Assicurarsi che l'inchiostro non macchi il tavolo o il pavimento.

■ Impostazioni dei driver della stampante



- **Media Type** [Tipo di supporto]: Carta comune
- **Page Size** [Formato pagina]:
Quando si utilizza carta per striscioni in formato A4: A4
Quando si utilizza carta per striscioni in formato Letter: Letter
- **Copies** [Copie]: Impostare su "1" per stampare correttamente.
- In Windows selezionare **Banner Printing** [Stampa di striscioni] come **Printing Type** [Tipo di stampa] nella scheda **Page Setup** [Formato di Stampa].
- In Macintosh prima di creare un documento selezionare **Banner Printing** [Stampa di striscioni] nella finestra di dialogo **Page Setup** [Formato di stampa].

■ Area stampabile

 Area stampabile

Risoluzione dei problemi



- Impossibile installare il driver della stampante
- Qualità di stampa scadente o errori di stampa
- Mancato avvio della stampante o blocco durante la stampa
- Prelevamento non corretto o inceppamento della carta
- Lampeggiamento dell'aspirazione ACCENSIONE
- Messaggi di errore visualizzati a schermo
- Problemi esclusivi di Windows 
- Problemi esclusivi di Macintosh 

Impossibile installare il driver della stampante

■ Attenersi alla procedura di installazione corretta.

Per installare il driver della stampante, attenersi scrupolosamente alla procedura descritta nella *Guida rapida all'installazione*.

Se il driver della stampante non è stato installato correttamente, eseguire nuovamente l'installazione. Se si utilizza Windows, eliminare il driver prima di reinstallarlo.

 [Disinstallazione dei driver della stampante](#)

Nota

- Se il programma di installazione si è interrotto anticipatamente a causa di un errore di Windows, il sistema potrebbe divenire instabile e impedire l'installazione del driver. Riavviare il computer prima di installare nuovamente il driver della stampante.

■ Prima dell'installazione, chiudere tutte le applicazioni.

In alcuni casi non è possibile installare il driver con altre applicazioni in esecuzione.

- Se il programma di installazione del driver della stampante non si avvia automaticamente quando si inserisce il **Setup Software & User's Guide CD-ROM** (CD-ROM del software di installazione e del manuale dell'utente), fare doppio clic su Risorse del computer nella schermata di Windows; per Windows XP, fare clic sul pulsante Start e scegliere Risorse del computer, quindi fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.

Windows

Nota ➤ Se si immette il nome del file è necessario specificare la lettera dell'unità CD-ROM e il programma di installazione ("MSetup.exe"). La lettera dell'unità CD-ROM dipende dal computer.

- Accertarsi che non vi siano problemi con il **Setup Software & User's Guide CD-ROM** (CD-ROM del software di installazione e del manuale dell'utente).

Nei sistemi Windows verificare in Esplora Risorse che sia possibile leggere il CD-ROM. In Macintosh accertarsi che sia visibile l'icona del CD-ROM. In caso di problemi con il CD-ROM, contattare un rappresentante dei servizi Canon.

Qualità di stampa scadente o errori di stampa

- Impossibile stampare fino in fondo
- Colori confusi
- Stampa di caratteri o simboli senza senso
- Stampa sfocata o colori errati
- Allineamento non corretto delle linee rette
- Piegamento dei fogli o macchie di inchiostro
- Retro della carta macchiato
- Graffi sulla superficie di stampa
- Striature bianche
- Colori non uniformi o striature

Impossibile stampare fino in fondo

- **Verificare che le impostazioni delle dimensioni della pagina corrispondano a quelle della carta caricata nella stampante.**

Per prima cosa, controllare le dimensioni della pagina nell'applicazione.

Controllare quindi l'impostazione di **Page Size** [Formato pagina] nella finestra delle proprietà della stampante in Windows o nella finestra **Page Setup** [Formato di stampa] di Macintosh.

- **Controllare lo spazio libero disponibile su disco.**

È possibile aumentare lo spazio libero su disco eliminando file non necessari.

Colori confusi

- **Verificare che le impostazioni per il tipo di supporto del driver della stampante corrispondano alla carta caricata.**

Per stampare una fotografia o un'illustrazione in ambiente Windows, aumentare l'impostazione di **Print Quality** [Qualità di stampa] nella scheda **Main** [Generale]. In ambiente Macintosh selezionare l'icona **Photo** [Foto] o l'icona **Graphic** [Grafica] in **Print Mode** [Modalità di stampa] della finestra di dialogo **Print** [Stampa].

- **Verificare che sia installato il serbatoio di inchiostro richiesto.**

Quando un serbatoio di inchiostro si esaurisce, sostituirlo con uno nuovo.

Nota ➤ I colori della stampa possono non corrispondere a quelli a schermo per differenze tra i metodi utilizzati per creare i colori. Le impostazioni di controllo dei colori e le differenze ambientali possono inoltre influire sull'aspetto dei colori sullo schermo.

Stampa di caratteri o simboli senza senso

- **Se il problema si verifica durante la stampa di un documento specifico, provare a modificare il documento e a ristamparlo.**

Se il problema persiste, la causa potrebbe risiedere nell'applicazione.

Stampa sfocata o colori errati

- **Se non viene stampato un colore specifico, controllare che il serbatoio dell'inchiostro corrispondente sia pieno. Se necessario, procedere alla sostituzione.**
- **Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro fuoriesca regolarmente.**

Se la stampa del test di controllo degli ugelli non avviene correttamente, pulire la testina di stampa.

➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

➡ Pulizia della testina di stampa

Se il problema persiste anche dopo l'esecuzione di più operazioni di pulizia, la testina di stampa potrebbe essere usurata. Contattare un rappresentante dei servizi Canon.

Nota ➤ Accertarsi sempre di aver rimosso il coperchio e il nastro protettivo dalla testina di stampa.

- **Controllare che la stampa avvenga sul lato corretto del supporto.**

Con alcuni tipi di supporto è possibile stampare su un solo lato.

Allineamento non corretto delle linee rette

■ Allineare la testina di stampa.

Allineare la testina ogni volta che se ne installa una nuova.

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione].
- 3 Fare clic su **Print Head Alignment** [Allineamento testina di stampa].
Seguire le istruzioni visualizzate.

Macintosh

- 1 Aprire la finestra **Page Setup** [Formato di stampa].
- 2 Fare clic su **Utilities** [Utilità].
- 3 Scegliere **Test Print** [Stampa test] dal menu a discesa, quindi fare clic su **Print Head Alignment** [Allineamento testina di stampa].

Seguire le istruzioni visualizzate.

- Nelle impostazioni dei driver della stampante selezionare una qualità di stampa superiore.

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Nella scheda **Main** [Generale] fare clic su **High** [Alta] come impostazione di **Print Quality** [Qualità di stampa].

Macintosh

- 1 Aprire la finestra **Print** [Stampa].
- 2 In **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale] e fare clic su **Details** [Dettagli].
- 3 Fare clic sull'icona **Quality** [Qualità] e trascinare il cursore **Print Quality** [Qualità di stampa] verso **Fine** [Alta].

Piegamento dei fogli o macchie di inchiostro

- Utilizzare carta ad alta risoluzione o carta fotografica per stampare immagini che richiedono molto inchiostro, ad esempio immagini con colori intensi o fotografie.
- Ridurre l'impostazione Intensity [Intensità] nel driver della stampante e riprovare.

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Nella scheda **Main** [Generale] selezionare **Manual** [Manuale] come **Colour Adjustment** [Regolazione colore] e fare clic su **Set** [Imposta].
- 3 Trascinare il cursore **Intensity** [Intensità] per regolare l'impostazione.

Macintosh

- 1 Aprire la finestra **Print** [Stampa].
- 2 In **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale] e fare clic su **Details** [Dettagli].
- 3 Fare clic sull'icona **Colour** [Colore] e trascinare il cursore **Intensity** [Intensità] per regolare l'intensità.

Retro della carta macchiato

- Se la pagina successiva viene stampata prima che l'inchiostro sia asciutto, attivare l'opzione **Pause Page** [Pausa pagina] del driver della stampante.

In alternativa, è possibile rimuovere uno alla volta i fogli appena stampati dal vassoio di uscita o regolare il cursore **Ink Drying Wait Time** [Tempo di attesa asciugatura] per impostare una pausa dopo la stampa di ogni foglio.

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Fare clic sulla scheda **Maintenance** [Manutenzione].
- 3 Fare clic su **Custom Settings** [Impostazioni personalizzate] per aprire la finestra di dialogo corrispondente.
- 4 Trascinare il cursore **Ink Drying Wait Time** [Tempo di attesa asciugatura] e fare clic su **Send** [Invia].

Macintosh

- 1 Aprire la finestra **Page Setup** [Formato di stampa].
- 2 Fare clic sul pulsante **Utilities** [Utilità].
- 3 Scegliere **Custom Settings** [Impostazioni personalizzate] dal menu a discesa.
- 4 Selezionare **Pause between pages**. [Interrompi tra pagine.] e fare clic su **Send** [Invia].

■ Può essere necessario pulire alcune parti interne della stampante. Attenersi alla procedura seguente.

- 1 Caricare nella stampante fogli in formato A4 o carta comune per lettere.
- 2 Tenere premuto il pulsante RIPRENDI/ANNULLA finché la spia di ACCENSIONE non lampeggia tre volte, quindi rilasciare il pulsante.
- 3 Ripetere l'operazione fino a eliminare tutte le macchie sulla pagina di prova.

Graffi sulla superficie di stampa

■ Verificare che la carta sia del tipo adatto.

- La grammatura della carta deve essere inferiore a 105 g/m^2 .

Se si utilizza carta non Canon con grammatura superiore a 105 g/m^2 , la testina potrebbe graffiare la superficie di stampa. Pulire la testina e stampare con un tipo di carta adatto.

- La carta non deve essere incurvata.

Questo problema può essere risolto semplicemente piegando la carta in senso opposto alla curvatura.

■ Prima di avviare la stampa senza bordo, verificare il tipo di carta utilizzato.

L'opzione di stampa senza bordo potrebbe causare una riduzione della qualità di stampa e sui bordi del foglio potrebbero comparire delle macchie. Utilizzare carta fotografica professionale o lucida per fotografie. Se la stampa presenta ancora delle macchie, spostare verso destra la leva di regolazione spessore carta e riavviare la stampa.

■ Stampando su carta spessa, spostare la leva di regolazione spessore su "✉".

In questo modo aumenta lo spazio tra la testina di stampa e la carta. Se la carta è graffiata anche stampando su carta comune, provare questa soluzione. Se si stampa un documento senza utilizzare il computer, è possibile che nel pannello dei comandi venga visualizzato il messaggio di errore 102 o 103. È tuttavia possibile avviare la stampa premendo nuovamente il pulsante **Print** [Stampa].

■ Ridurre l'impostazione Intensity [Intensità] nel driver della stampante e riprovare.

Quando si stampa un'immagine con intensità elevata, la carta può assorbire troppo inchiostro e diventare ondulata. Questa è una delle ragioni che causano graffi sulla superficie di stampa.

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Nella scheda **Main** [Generale] selezionare **Manual** [Manuale] come **Colour Adjustment** [Regolazione colore] e fare clic su **Set** [Imposta].
- 3 Trascinare il cursore **Intensity** [Intensità] per regolare l'impostazione.

Macintosh

- 1 Aprire la finestra **Print** [Stampa].
- 2 In **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale] e fare clic su **Details** [Dettagli].
- 3 Fare clic sull'icona **Colour** [Colore] e trascinare il cursore **Intensity** [Intensità] per regolare l'intensità.

■ Accertarsi che la stampa sia eseguita all'interno dell'area consigliata.

 **Area stampabile**

Striature bianche

■ Stampare il test di controllo degli ugelli per verificare la corretta distribuzione dell'inchiostro.

Se nel test di controllo degli ugelli un colore non è stampato correttamente, pulire la testina di stampa.

➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

➡ Pulizia della testina di stampa

Il problema può anche essere risolto allineando la testina di stampa. Per ulteriori dettagli sull'allineamento della testina di stampa, consultare "[Allineamento non corretto delle linee rette](#)".

Colori non uniformi o striature

■ Aumentare la qualità di stampa nelle impostazioni dei driver della stampante.

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Nella scheda **Main** [Generale] fare clic su **High** [Alta] come impostazione di **Print Quality** [Qualità di stampa].

Macintosh

- 1 Aprire la finestra **Print** [Stampa].
- 2 In **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale] e fare clic su **Details** [Dettagli].
- 3 Fare clic sull'icona **Quality** [Qualità] e trascinare il cursore **Print Quality** [Qualità di stampa] verso **Fine** [Alta].

■ Nelle impostazioni dei driver della stampante selezionare la modalità mezzitoni **Diffusion** [Diffusione].

Windows

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
- 2 Nella scheda **Main** [Generale] selezionare **Custom** [Personalizzata] come impostazione di **Print Quality** [Qualità di stampa] e fare clic su **Set** [Imposta].
- 3 Fare clic su **Diffusion** [Diffusione] per l'impostazione **Halftoning** [Mezzitoni].

Macintosh

- 1 Aprire la finestra **Print** [Stampa].
- 2 In **Print Mode** [Modalità di stampa] selezionare **Manual** [Manuale] e fare clic su **Details** [Dettagli].
- 3 Fare clic sull'icona **Quality** [Qualità] e su **Diffusion** [Diffusione] per l'impostazione **Halftoning** [Mezzitoni].

Mancato avvio della stampante o blocco durante la stampa

- Mancato avvio della stampa
- Interruzione della stampa prima del completamento
- Mancato avvio della stampa con la stampante accesa
- Mancato spostamento al centro della testina di stampa

Mancato avvio della stampa

■ Verificare che la stampante sia accesa.

Se la spia di accensione ACCENSIONE è spenta, premere il tasto ACCENSIONE.

Se la spia verde ACCENSIONE lampeggia, la stampante è in fase di accensione.

Attendere che la spia cessi di lampeggiare.

Nota ➤ Se si stampano grandi quantità di dati, ad esempio fotografie o grafica, l'avvio della stampa richiede più tempo. Mentre la spia ACCENSIONE lampeggia, il computer elabora i dati e li invia alla stampante. Attendere il completamento del processo.

■ Verificare che la stampante sia collegata correttamente al computer.

Nota ➤ Se si utilizza una scatola di commutazione o un altro dispositivo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare.
Se la stampa è corretta, il problema potrebbe risiedere nel dispositivo. Tuttavia, il problema potrebbe anche essere nei cavi. Sostituirli e riprovare a stampare.

■ Accertarsi che sia selezionato il driver della stampante corretto.

In Windows verificare che nella finestra di dialogo **Print** [Stampa] sia selezionato **Canon S820D**.

In Macintosh verificare che in **Chooser** [Scelta risorse] sia selezionato **S820D**.

Nota ➤ In Windows è possibile impostare Canon S820D come stampante predefinita.

■ Accertarsi che la porta della stampante sia impostata correttamente. Windows

Impostare "USBPRNnn" o "USBnnn" ("n" corrisponde a un numero) come porta della stampante.

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante dal menu **Start**.
➡ Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante direttamente dal menu Start
- 2 Fare clic sulla scheda **Details** [Dettagli] o sulla scheda **Ports** [Porte] e impostare la porta della stampante.

Interruzione della stampa prima del completamento

■ Controllare lo stato della spia ACCENSIONE.

Se la spia verde ACCENSIONE lampeggia, la stampante è in fase di elaborazione dei dati. Per la stampa di grandi quantità di dati come fotografie o grafica è necessario un tempo di elaborazione più lungo, durante il quale la stampante sembra non funzionare.

Inoltre, quando si stampano più documenti che richiedono il consumo di grandi quantità di inchiostro nero o carta comune, la stampante ogni tanto entra in pausa. In entrambi i casi, è sufficiente attendere il completamento del processo.

■ Interrompere il lavoro di stampa e spegnere la stampante per almeno 15 minuti per raffreddare la testina.

La testina di stampa può surriscaldarsi se si stampano molti documenti in successione. Per proteggere la testina, la stampante entra in pausa automaticamente a una interruzione di linea, quindi riprende la stampa.

In questo caso, interrompere il lavoro di stampa in un momento opportuno e spegnere la stampante per almeno 15 minuti.

Durante la stampa in successione di fotografie con colori intensi o grafica, è inoltre possibile che la stampa si interrompa per proteggere la testina. In questo caso la stampa non riprende. Spegnere la stampante e attendere almeno 15 minuti.

Attenzione ➤ All'interno della stampante la zona attorno alla testina può raggiungere una temperatura molto elevata. Non toccare la testina di stampa o i componenti circostanti.

Mancato avvio della stampa con la stampante accesa

- **Controllare i serbatoi dell'inchiostro. Se sono vuoti, sostituirli.**
- **Accertarsi che i serbatoi di inchiostro siano installati nella posizione corretta.**
- **Se l'inchiostro è sufficiente ma la stampante non stampa, pulire la testina di stampa.**

Terminata la pulizia della testina, stampare il test di controllo degli ugelli per verificare che l'inchiostro sia emesso regolarmente.

➡ Pulizia della testina di stampa

➡ Stampa del test di controllo degli ugelli

Se il problema persiste anche dopo la pulizia della testina di stampa, la testina potrebbe essere usurata. Contattare un rappresentante dei servizi Canon.

- **Controllare di aver rimosso il nastro protettivo della testina di stampa.**

Accertarsi che dopo la rimozione del nastro la testina di stampa sia stata inserita e allineata correttamente.

Per informazioni sull'allineamento della testina, consultare "[Allineamento non corretto delle linee rette](#)".

Mancato spostamento al centro della testina di stampa

■ Verificare che la stampante sia accesa.

Il sostegno della testina di stampa non si sposta se la stampante è spenta. Se la spia ACCENSIONE è spenta, chiudere il coperchio anteriore e accendere la stampante.

Se la spia verde ACCENSIONE lampeggia, la stampante è in fase di accensione. Quando la spia ACCENSIONE cessa di lampeggiare, aprire nuovamente il coperchio anteriore.

■ Se il coperchio anteriore è rimasto aperto per diversi minuti, chiuderlo e riaprirlo.

Se si lascia aperto il coperchio anteriore per più di 10 minuti, il supporto della testina di stampa si sposta verso destra per evitare che la testina si asciughi. Chiudere e riaprire il coperchio per fare tornare il supporto al centro.

Prelevamento non corretto o inceppamento della carta

- Prelevamento non corretto della carta
- Inceppamenti della carta

Prelevamento non corretto della carta

■ Controllare le condizioni della carta.

- Se si utilizzano supporti non forniti da Canon, la carta non deve essere troppo spessa (meno di 105g/m²).
- Il numero di fogli caricati non deve superare quello consigliato.
- La carta non deve essere arricciata, incurvata o piegata.

 [Tipi di supporto di stampa compatibili](#)

■ Accertarsi che il margine sinistro dei fogli sia solamente appoggiato alla guida della carta.

■ Per stampare buste, consultare "[Buste](#)" in "[Supporti di stampa](#)" e preparare le buste prima della stampa.

Dopo avere preparato le buste, inserirle nella stampante con l'orientamento verticale. Se le buste vengono caricate con l'orientamento orizzontale, il prelevamento non avviene correttamente.

■ Per stampare sui lucidi, inserire prima un foglio di carta comune, quindi sovrapporre il lucido.

Se non si inserisce il foglio di carta comune, è possibile che l'ultimo lucido non venga prelevato correttamente.

Inceppamenti della carta

Rimuovere la carta attenendosi alla procedura seguente.

- 1 Estrarre la carta lentamente dall'alimentatore o dalla fessura di uscita, a seconda di dove risulti più agevole.

Se la carta si strappa e un frammento rimane all'interno della stampante, aprire il coperchio anteriore e rimuoverlo.

Se non è possibile estrarre la carta, premere il pulsante ACCENSIONE due volte per espellere automaticamente la carta.
- 2 Una volta rimossa tutta la carta, chiudere il coperchio anteriore.
- 3 Ricaricare la carta nella stampante e premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA.

Nota ➤ Per ricaricare la carta nella stampante, consultare "[Prelevamento non corretto della carta](#)" e accertarsi di utilizzare il tipo di carta adatto e di eseguire correttamente il caricamento.

Lampeggiamento dell'aspia arancione ACCENSIONE

Si è verificato un errore nella stampante. Il numero di lampeggiamenti segnala il tipo di errore, come riportato sotto. Controllare la causa ed eseguire le operazioni appropriate.

■ Due lampeggiamenti: carta esaurita, inceppamento o errore di alimentazione della carta

Sostituire la carta nella stampante e premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA.

Se si è verificato un inceppamento, rimuovere la carta inceppata e premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA.

■ Tre lampeggiamenti: inceppamento della carta

Se si è verificato un inceppamento, rimuovere i fogli inceppati, sostituire la carta nella stampante e premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA.

 [Inceppamenti della carta](#)

■ Quattro lampeggiamenti: serbatoio di inchiostro esaurito

Uno dei serbatoi di inchiostro è esaurito. Sostituirlo.

 [Sostituzione di un serbatoio di inchiostro](#)

■ Sei lampeggiamenti: testina di stampa non installata

Installare una testina di stampa.

■ Sette lampeggiamenti: testina di stampa difettosa

Rimuovere e reinstallare la testina di stampa.

Controllare inoltre che il nastro protettivo sia stato rimosso. Se in problema persiste anche dopo aver reinstallato la testina, sostituirla con una nuova.

■ Otto lampeggiamenti: il serbatoio dell'inchiostro di scarto è quasi pieno

La stampante è provvista di un serbatoio per l'inchiostro di scarto utilizzato durante la pulizia della testina di stampa. Otto lampeggiamenti segnalano che questo serbatoio è pressoché pieno. Premere il tasto RIPRENDI/ANNULLA per resettare e riprendere la stampa. Prima che il serbatoio dell'inchiostro di scarto si riempia completamente, contattare un rappresentante dei servizi Canon per effettuare la sostituzione.

Nota

- Si consiglia di contattare l'assistenza Canon appena possibile. Se il serbatoio si riempie completamente, non è più possibile stampare.

- **La spia ACCENSIONE lampeggia, alternativamente, verde e arancione:**
Si è verificato un errore che richiede di contattare un rappresentante dei servizi Canon.

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione. Ricollegarla e riaccenderla.
Se il problema persiste, contattare un rappresentante dei servizi Canon.

Messaggi di errore visualizzati a schermo

- Errore di scrittura su USBxxx 
- Errore nell'applicazione o errore di protezione generale 
- Altri messaggi di errore 
- Altri messaggi di errore 

Errore di scrittura su USBxxx

Windows

■ Verificare che la stampante sia accesa.

Se la spia ACCENSIONE è spenta, accendere la stampante.

Se la spia verde ACCENSIONE lampeggia, la stampante è in fase di accensione.

Attendere che la spia cessi di lampeggiare.

■ Verificare che la stampante sia collegata correttamente al computer.

Nota

- Se si sta utilizzando una scatola di commutazione o un altro dispositivo, collegare la stampante direttamente al computer e riprovare a stampare. Se la stampa è corretta, il problema potrebbe risiedere nel dispositivo. Tuttavia, il problema potrebbe anche essere nei cavi. Sostituirli e riprovare a stampare.

■ Se lo spooling è attivato, disattivarlo per inviare i dati di stampa direttamente alla stampante e riprovare.

1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante dal menu **Start**.

➡ Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante direttamente dal menu Start

- 2 Nella scheda **Details** [Dettagli] fare clic su **Spool Settings** [Impostazioni spooling] e selezionare **Print directly to printer** [Stampa direttamente sulla stampante].

■ Controllare lo stato della porta della stampante.

- Nota** ➤ Controllare lo stato della porta della stampante in **Device Manager** [Gestione periferiche].
Per informazioni sulle operazioni di verifica o sulla correzione degli errori, consultare il manuale di Windows.

- **Accertarsi che le impostazioni della porta della stampante corrispondano a quelle per il collegamento dell'interfaccia.**

Aprire la finestra di dialogo delle proprietà della stampante dal menu **Start** e fare clic sulla scheda **Details** [Dettagli] o sulla scheda **Ports** [Porte]. Se viene visualizzato **USBPRNnn (Canon S820D)** o **USBnnn (Canon S820D)** ("n" corrisponde a un numero), la porta USB è selezionata.

➡ **Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante direttamente dal menu Start**

Se le impostazioni sono errate, arrestare Windows, spegnere la stampante e collegarla all'interfaccia selezionata nel driver oppure installare il driver della stampante per l'interfaccia utilizzata.

- **Il problema potrebbe risiedere nel driver della stampante. Disinstallarlo ed eseguire nuovamente l'installazione.**

➡ **Disinstallazione dei driver della stampante**

Consultare inoltre la procedura "Note sulla gestione dell'interfaccia USB (per utenti Windows)" nella *Guida rapida all'installazione*.

Errore nell'applicazione o errore di protezione generale

■ Verificare che il programma utilizzato sia compatibile con il sistema operativo.

Ad esempio, se si cerca di stampare in Windows 98 utilizzando un'applicazione di Windows 3.1, quest'ultima potrebbe funzionare in modo non corretto, generando quindi errore.

Utilizzare applicazioni compatibili con il sistema operativo.

■ Se altre applicazioni sono in esecuzione, chiuderle per aumentare la memoria disponibile e riprovare a stampare.

■ Verificare che la memoria sia sufficiente per eseguire l'applicazione.

Controllare i requisiti di memoria dell'applicazione.

■ Controllare lo spazio libero disponibile su disco.

È possibile aumentare lo spazio libero su disco eliminando i file non necessari.

■ Se il problema si verifica durante la stampa di un documento specifico, provare a modificare il documento e a ristamparlo.

Se il problema si risolve significa che dipendeva dal documento originale. Al contrario, se il problema persiste anche dopo la modifica del documento, contattare il fornitore dell'applicazione.

■ Il problema potrebbe risiedere nel driver della stampante. Disinstallarlo ed eseguire nuovamente l'installazione.

Consultare inoltre la procedura "Note sulla gestione dell'interfaccia USB (per utenti Windows)" nella *Guida rapida all'installazione*.

 [Disinstallazione dei driver della stampante](#)

Altri messaggi di errore

Windows

■ Se il monitor di stato BJ è visualizzato, attenersi alle istruzioni visualizzate.

Se si verifica un errore durante la stampa, il monitor di stato BJ visualizza l'errore nella scheda **Printer Status** [Stato stampante]. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

In Windows Me o Windows 98 fare clic sulla scheda **Guide** [Guida] per informazioni su come procedere per risolvere l'errore.

■ **Se uno dei seguenti errori viene visualizzato al di fuori del monitor di stato BJ:**

Impossibile eseguire lo spooling a causa di spazio su disco insufficiente

Aumentare lo spazio libero su disco eliminando i file non necessari.

Impossibile eseguire lo spooling a causa di memoria insufficiente

Aumentare la memoria disponibile chiudendo le altre applicazioni in esecuzione.

Impossibile trovare il driver della stampante

Disinstallare il driver della stampante e reinstallarlo.

 [Disinstallazione dei driver della stampante](#)

Stampa in background non riuscita (Windows Me/Windows 98)

Riavviare Windows e riprovare.

Impossibile stampare [nome applicazione] - [nome file]

Riprovare al termine del lavoro di stampa in corso.

Altri messaggi di errore

- Se viene visualizzato un messaggio nel formato "Error No: Xn" (dove "X" è una lettera e "n" un numero):

Error No: X202

Memoria insufficiente per stampare. Aumentare la memoria disponibile chiudendo le altre applicazioni in esecuzione.

Error No: X203

Si è verificato un problema con il driver della stampante. Disinstallarlo ed eseguire una nuova installazione.

 [Disinstallazione dei driver della stampante](#)

Error No: X300

Verificare che la stampante sia accesa e che computer e stampante siano collegati correttamente. Se il problema persiste, controllare le impostazioni in Scelta Risorse.

- 1 Dal menu **Apple** scegliere **Chooser** [Scelta risorse].
- 2 Fare clic sull'icona **S820D** e verificare che la destinazione collegata sia S820D.

In caso contrario, selezionarla.


Se il problema persiste, eliminare tutti i documenti non necessari nelle cartelle Extensions [Estensioni] e Control Panels [Pannelli di controllo].

Problemi esclusivi di Windows

- Mancata visualizzazione del monitor di stato BJ
- Impossibile stampare in background (solo per Windows Me/Windows 98)

Mancata visualizzazione del monitor di stato BJ

- Verificare che sia selezionato "Enable bi-directional support for this printer" [Attiva il supporto bidirezionale per la stampante].

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante dal menu **Start**.
 Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante direttamente dal menu Start
- 2 Nella scheda **Details** [Dettagli] o nella scheda **Ports** [Porte] fare clic su **Spool Settings** [Impostazioni spooling] e selezionare "Enable bi-directional support for this printer" [Attiva il supporto bidirezionale per la stampante] o "Enable bi-directional support" [Attiva supporto bidirezionale].

- Se la stampante è collegata all'interfaccia parallela, accertarsi che il cavo della stampante supporti la comunicazione bidirezionale.


Il monitor di stato BJ viene visualizzato solo se il computer e il cavo supportano la comunicazione bidirezionale. In caso di dubbi sul supporto di questo tipo di comunicazione da parte di computer e cavo della stampante, contattare il fornitore o il produttore del computer.

Impossibile stampare in background (solo per Windows Me/Windows 98)

■ Controllare lo spazio libero disponibile su disco.

La stampa in background richiede una certa quantità di spazio libero su disco. Può essere necessario eliminare i file non necessari o disattivare la stampa in background.

■ Verificare che la stampa in background sia attivata.

- 1 Aprire la finestra delle proprietà della stampante.
 Apertura della finestra di dialogo delle proprietà della stampante
- 2 Nella scheda **Page Setup** [Formato di stampa] fare clic su **Printer control...** [Controllo stampante...] e selezionare **Background Printing** [Stampa in background].

Problemi esclusivi di Macintosh

Macintosh

- Testo o grafica a scalini o gradazioni a strisce
- Impossibile stampare in background

Testo o grafica a scalini o gradazioni a strisce

■ Verificare che l'applicazione supporti Quick Draw.

Se si utilizza un'applicazione PostScript compatibile, nella stampa il testo e le linee possono apparire a scalini e le gradazioni a strisce. Poiché il modello S820D non è una stampante PostScript ma una Quick Draw, utilizzare per la stampa un'applicazione compatibile con Quick Draw.

Impossibile stampare in background

■ Verificare che la stampa in background sia attivata.

- 1 Dal menu **Apple** scegliere **Chooser** [Scelta risorse].
- 2 Fare clic per attivare l'opzione **Backgrounding** [In background].

■ Controllare lo spazio libero disponibile su disco.

La stampa in background richiede una certa quantità di spazio libero su disco. È necessario eliminare i file non necessari o disattivare la stampa in background.

Caratteristiche



Metodo di stampa:

Bubble Jet a richiesta

Risoluzione di stampa:

2400 (orizzontale) × 1200 (verticale) dpi max.

Velocità di stampa (stampa con trama Canon standard):

Stampa in bianco e nero

Veloce (Bozza): 4 ppm

Standard: 3,5 ppm

Stampa a colori

Veloce (Bozza): 4 ppm

Standard: 2,4 ppm

Stampa fotografica (PR-101 A4) Alta (Fine): 0,47 ppm

Direzione di stampa:

Bidirezionale

Larghezza di stampa:

203,2 mm max

(per la stampa senza bordo: 216,0 mm.)

Modalità residente di controllo stampa:

Modalità estesa Canon

Buffer ricezione:

80 KB

Interfaccia:

Compatibile USB 1.1

Connettore interfaccia:

Presa USB standard serie B (interfaccia USB)

Cavo stampante consigliato:

Materiale: AWG28 (doppino connessione dati) o da AWG20 a 28
(doppino di distribuzione)

Tipo: doppino intrecciato schermato

Lunghezza: fino a 2,0 m

Connettori: spinotto USB standard serie B

Livello di emissione acustica:

Circa 37 dB (A) (con la modalità qualitativa massima)

Ambiente operativo:

Temperatura: da 5 a 35° C

Umidità: dal 10 al 90% UR (senza condensa)

Ambiente immagazzinaggio:

Temperatura: da 0 a 35° C

Umidità: dal 5 al 90% UR (senza condensa)

Alimentazione:

Europa: 230 V CA $\pm 10\%$, 50 Hz
USA/Canada: 120 V CA, 60 Hz
Australia: 240 V CA, 50 Hz

Assorbimento:

Standby: 8 W
Stampa: 29 W

Dimensioni (senza supporto carta e vassoio di uscita):

430 (L) \times 301 (P) \times 188 mm (A)

Peso:

Circa 5,8 kg

■ Metodo di alimentazione:

Alimentazione continua tramite alimentatore automatico

Per carta comune, buste, carta ad alta risoluzione,
carta lucida per fotografie, pellicola High Gloss per fotografie,
carta lucida per fotografie, carta fotografica professionale,
lucidi, trasferibili per T-shirt, carta per striscioni

■ Capacità dell'alimentatore:

Carta comune (75 gsm)	100 fogli max
Carta ad alta risoluzione	80 fogli max
Buste	10 pezzi max
Carta lucida per fotografie	1 foglio
Pellicola High Gloss per fotografie	1 foglio
Carta lucida per fotografie	20 fogli max
Carta fotografica professionale PR-101	1 foglio
Carta fotografica professionale PC-101S	20 fogli max
Lucidi	30 fogli max
Trasferibili per T-Shirt	1 foglio
Carta per striscioni	1 foglio

■ Supporti di stampa standard:

Formati standard:	A4, A5, B5, 4" × 6", Letter, Legal, DL europea, com. USA n. 10
Dimensioni personalizzate:	larghezza: da 90,0 a 215,9 mm altezza: da 120,0 a 584,2 mm
Peso:	da 64 a 105 g/m ² per i supporti non Canon

Supporti speciali Canon:

Carta ad alta risoluzione	HR-101
Carta lucida per fotografie	GP-301/GP-301N
Pellicola High Gloss per fotografie	HG-201
Carta lucida per fotografie	FM-101
Carta fotografica professionale	PR-101
Carta fotografica professionale	PC-101S
Lucidi	CF-102
Trasferibili per T-Shirt	TR-201
Carta per striscioni	

■ Stampa di immagini grafiche:

Formato dati: Modalità estesa Canon: formato immagini raster

Risoluzione: Modalità estesa Canon: 600, 1200, 2400 dpi

■ Testina di stampa:

Nero, ciano foto, magenta foto, ciano, magenta, giallo: 256 ugelli (1200 dpi)

■ Serbatoi di inchiostro:

Capacità (pagine):

Nero (BCI-6BK)	circa 620 ^{*1} , circa 1150 ^{*2}
Ciano (BCI-6C)	circa 980 ^{*2}
Magenta (BCI-6M)	circa 740 ^{*2}
Giallo (BCI-6Y)	circa 480 ^{*2}
Ciano foto (foto BCI-6PC)	circa 430 ^{*2}
Magenta foto (foto BCI-6PM)	circa 280 ^{*2}

*1 1.500 caratteri per pagina, testo normale, carta normale, in Windows Me/Windows 98

*2 Basato su stampa ISO JIS-SCID test n.5 selezionando **Print a top-quality photo** [Stampa di foto di massima qualità] e **Plain Paper** [Carta comune] nella finestra di dialogo **Print Advisor** [Stampa guidata] in Windows Me/Windows 98.

■ Ambiente operativo dei driver della stampante:

Windows

Computer IBM PC/AT compatibile in ambiente Windows XP, Windows Me, Windows 2000 o Windows 98.

Macintosh

Computer Macintosh con interfaccia USB e Mac OS 9.x.

■ Spazio su disco fisso:

Circa 15 MB per l'installazione con Windows Me e Windows 98, 30 MB per Mac OS o circa 25 MB con Windows XP e Windows 2000 (compresi i file temporanei).

Nota



Collegando la stampante al computer tramite l'interfaccia USB, utilizzarla con i seguenti sistemi operativi.

Windows

Computer con Windows XP, Windows Me, Windows 2000 o Windows 98 preinstallati dal produttore all'acquisto (inclusi i modelli con Windows 98 preinstallato e aggiornato a Windows XP, Windows Me o Windows 2000).


Macintosh


Computer Macintosh con interfaccia USB e Mac OS 8.6 o 9.x preinstallato dal produttore all'acquisto.


Le caratteristiche possono essere modificate senza preavviso.

■ Area stampabile

Per garantire la migliore qualità di stampa, la stampante lascia un margine lungo i bordi del supporto.

Area stampabile (blu scuro): si consiglia di stampare all'interno di quest'area ().

Area stampabile (blu chiaro): area dove è possibile stampare. Stampando in quest'area è però possibile un peggioramento della qualità di stampa o della precisione di alimentazione dei fogli ().



➡ A4, B5, A5, 4" x 6"

➡ Letter, Legal


➡ Buste



➡ Carta per striscioni

A4, B5, A5, 4" x 6"

Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
A4	203,2 × 289,0 mm
B5	175,2 × 249,0 mm
A5	141,2 × 202,0 mm
4" x 6"	94,8 × 144,4 mm

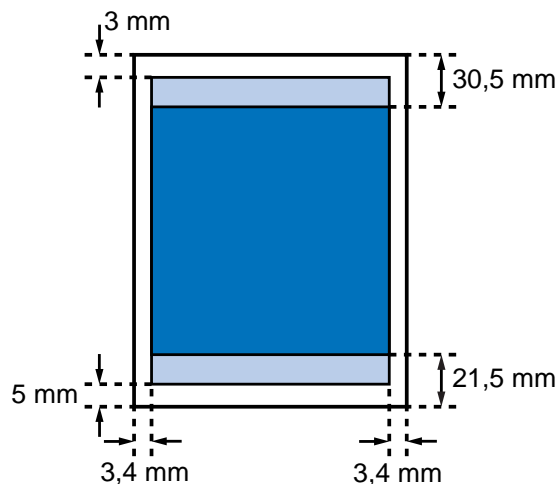Nota ➤ Quando si stampa su PR-101 e GP-301/GP-301N, l'opzione "Borderless Printing" [Stampa senza bordo] consente di ottenere stampe senza margini. Tuttavia, la qualità di stampa del margine superiore e inferiore della carta potrebbe essere inferiore e i margini potrebbero risultare non puliti.




 Area di stampa consigliata
 Area stampabile

Letter, Legal


Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
Letter	203,2 × 271,4 mm
Legal	203,2 × 347,6 mm

Nota ➤ Quando si stampa su PR-101 e GP-301/GP-301N, l'opzione "Borderless Printing" [Stampa senza bordo] consente di ottenere stampe senza margini. Con la stampa senza bordo, tuttavia, la qualità di stampa del margine superiore e inferiore della carta potrebbe essere inferiore e i margini potrebbero risultare non puliti.

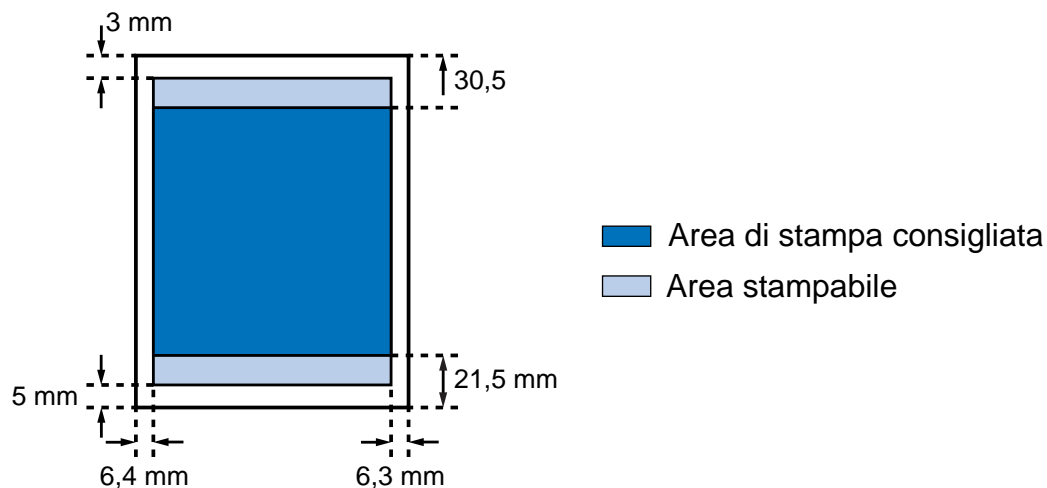


Buste

Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
DL europea	190,5 × 103,2 mm
Com. USA n. 10	211,8 × 98,0 mm

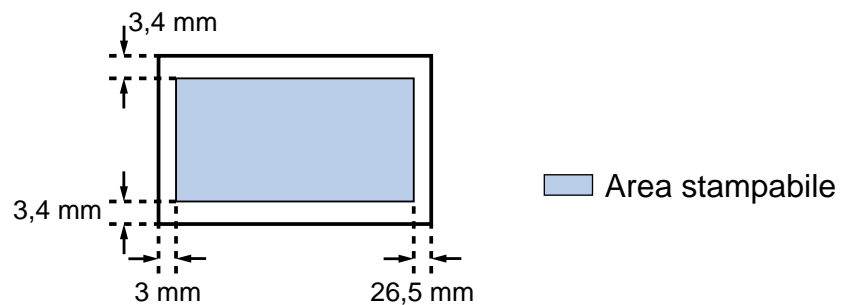

Carta per striscioni


Dimensioni	Area stampabile (larghezza x altezza)
Carta per striscioni	A4: 203,2 × 1.774,0 mm
	Letter: 203,2 × 1.668,4 mm

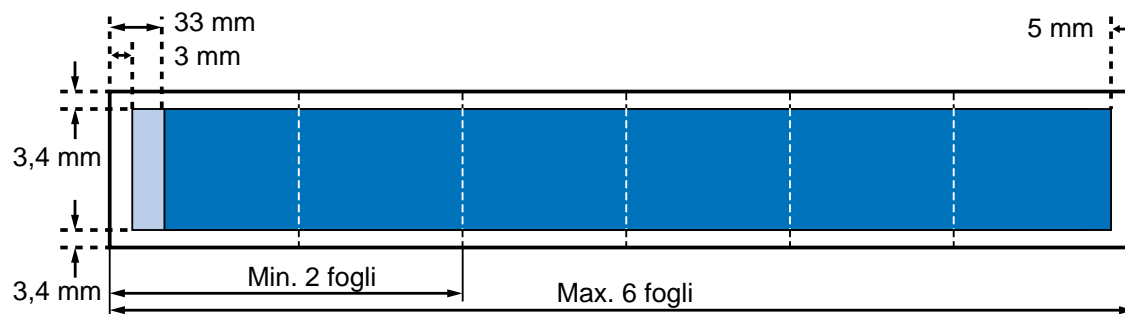

■ Area di stampa consigliata

■ Area stampabile

Indice analitico



A

ACCENSIONE, spia	161
alimentazione della carta, rullo	110
applicazione, errore	168
area stampabile	186

B

background, stampa (Macintosh)	55
background, stampa (Windows)	175
BCI-6BK	85
BCI-6C	85
BCI-6M	85
BCI-6PC Foto	85
BCI-6PM Foto	85
BCI-6Y	85
BJ Print Monitor (Macintosh)	55
Booklet Printing	22
Borderless Printing	23, 39
buste	108

C

caratteristiche	179
carta ad alta risoluzione HR-101	112
carta fotografica professionale PC-101S	123
carta fotografica professionale PR-101	120
carta lucida per fotografie FM-101	118
carta lucida per fotografie GP-301/GP-301N	114
carta per striscioni	129
carta, inceppamenti	160
Cleaning	30
Client (Macintosh)	59
coperchio anteriore	157

D

Deep Cleaning	30, 97
driver della stampante, disinstallazione (Macintosh)	62
driver della stampante, disinstallazione (Windows)	36
Duplex Printing	23, 53

F

finestra proprietà stampante, apertura (Windows)	16
Fit-to-page Printing	22, 53

G

Gamma Correction (Macintosh)	51
------------------------------	----

I

inchostro, serbatoio	84, 85
----------------------	--------

L

lucidi CF-102	125
---------------	-----

M

Media Type (Macintosh)	44
Media Type (Windows)	19
messaggio di errore	164, 170, 172
monitor di stato BJ (Macintosh)	61
monitor di stato BJ (Windows)	32, 170, 174

P

Page Setup, finestra di dialogo (Macintosh)	39
Page Size (Windows)	21
Paper Size (Macintosh)	39
pellicola fotografica per lucidi HG-201	116
Photo Optimizer PRO (Macintosh)	49
Photo Optimizer PRO (Windows)	27
PICT File (Macintosh)	53
Poster Printing	22, 52
Print Advisor (Windows)	20
Print Mode (Macintosh)	44
Print, finestra di dialogo (Macintosh)	44
proprietà stampante, finestra di dialogo (Windows)	16
protezione generale, errore	168
pulizia	42, 94

Q

Quiet Mode	31
------------	----

R

rete (Macintosh)	58
------------------	----

S

Scelta Risorse (Macintosh)	55
serbatoio di inchiostro, sostituzione	85
server di stampa (Macintosh)	58
Simulate illustration (Macintosh)	48
Simulate Illustration (Windows)	26
sostituzione dei serbatoi di inchiostro e manutenzione della testina di stampa	84
stampa, annullamento (Macintosh)	57
stampa, annullamento (Windows)	35
stampante, driver (Macintosh)	37
stampante, driver (Windows)	15
stampante, porta	166, 167
stampante, pulizia	99
stampante, trasporto	101
supporti di stampa compatibili, tipi	106

T

test di controllo degli ugelli, stampa	90
trasferibili per T-Shirt TR-201	127

U

ugelli, test di controllo

93

V

Vivid Photo

27, 49